

Montagehandleiding

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Inhoudsopgave

1 Opstellingsvoorwaarden..... 2
1.1 Opstellingslocatie..... 3
1.2 Plaatsing in de ruimte..... 3

2 Afmetingen apparaat..... 3

3 Nismaten..... 3

4 Apparaat transporteren..... 3
4.1 Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling..... 4
4.2 Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren..... 4

5 Apparaat uitpakken..... 4

6 Deurgreep monteren..... 4

7 Apparaat opstellen..... 4

8 Apparaat uitlijnen..... 4

9 Deurdraairichting veranderen..... 4
9.1 Veiligheidsaanwijzingen..... 4
9.2 Gereedschap..... 5
9.3 Leveringsomvang..... 5
9.4 Afdekkingen wegnemen..... 5
9.5 Frontpaneel wegnemen..... 6
9.6 Deur verwijderen..... 6
9.7 Afdekking boven overzetten..... 7
9.8 Aanslagplaat omzetten..... 7
9.9 Greep omzetten..... 8
9.10 Afdekking wegnemen..... 8
9.11 Stekkerhouder ombouwen*..... 8
9.12 Kabel ombouwen*..... 9
9.13 Slot ombouwen..... 9
9.14 Afdekking plaatsen..... 10
9.15 Scharnier boven ombouwen..... 10
9.16 Scharnier onder ombouwen..... 11
9.17 Deur monteren..... 13
9.18 Frontpaneel plaatsen..... 13
9.19 Afdekkingen plaatsen..... 14

10 Deur uitlijnen..... 15

11 Apparaat in de nis inbouwen..... 15
11.1 Gereedschap klaarzetten..... 15
11.2 Leveringsomvang controleren..... 15
11.3 Het apparaat voorbereiden..... 16
11.4 Montagepositie bepalen..... 16
11.5 Netaansluiting voorbereiden..... 18
11.6 Het apparaat voorbereiden..... 18
11.7 Apparaat uitlijnen..... 19
11.8 Apparaat in de nis bevestigen..... 20
11.9 Ventilatierooster monteren..... 20


12 Na het inbouwen..... 21

13 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten..... 21

14 Afvalverwerking van de verpakking..... 21

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbool	Uitleg
	**Gebruiksaanwijzing lezen** Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.

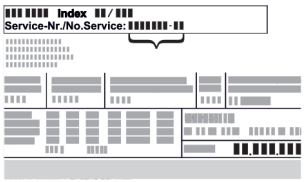Symbool	Uitleg
	**Aanvullende informatie op het internet** De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:  *Fig.* Voorbeeld
	**Apparaat controleren** Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	**Afwijkingen** De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	**Instructies voor actie en resultaten van de actie** Instructies voor actie worden aangeduid met een ▶. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	**Video's** Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

1 Opstellingsvoorwaarden

De opstellingsvoorwaarden zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig, efficiënt en probleemloos kunt gebruiken.

- Neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.
- Let op de opstellingslocatie en positie in de ruimte.

WAARSCHUWING
Brandgevaar door verkeerd opstellen!
Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het apparaat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroomkabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken.
- ▶ Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- ▶ Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- ▶ Op contactdozen in het apparaatacchterpaneel geen apparaten aansluiten.
- ▶ Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.

WAARSCHUWING
Brandgevaar door vocht!
Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.
▶ Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

WAARSCHUWING
Brandgevaar door lekkend koelmiddel en olie!
Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.
▶ Leidingen van het koelmiddelcircuit en de compressor niet beschadigen.

1.1 Opstellingslocatie

- Gebruik het apparaat alleen als het gemonteerd is.
- Als het apparaat in zeer vochtige omgeving wordt opgesteld, kan zich aan de buitenzijde van het apparaat condenswater vormen.
  Zorg altijd voor goede ventilatie en ontluchting op de opstelplaats.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gaslucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 m^3 groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De ondergrond op de opstellingslocatie moet horizontaal en vlak zijn.
- De opstellingslocatie moet het gewicht van het apparaat inclusief maximale opslag kunnen dragen.

1.2 Plaatsing in de ruimte

- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is niet toegestaan.

2 Afmetingen apparaat

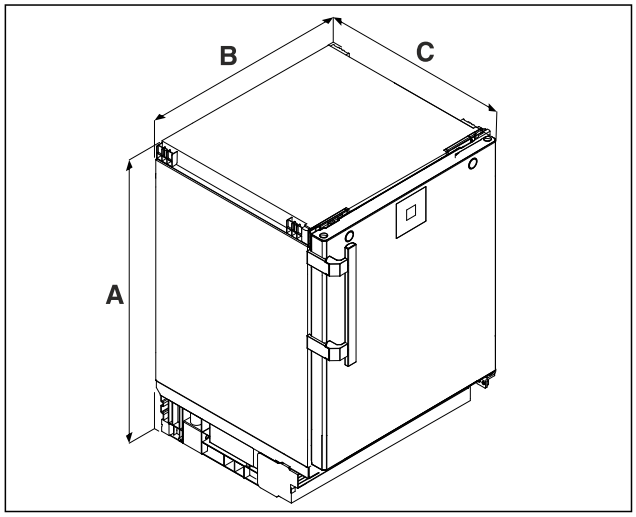


Fig. 1 Voorbeeldweergave

(A) Apparaathoogte inclusief voeten
(B) Apparaatbreedte
(C) Apparaatdiepte

A	819 mm
B	597 mm
C	Geschuimde deur: 584 mm Glazen deur: 585 mm

3 Nismaten

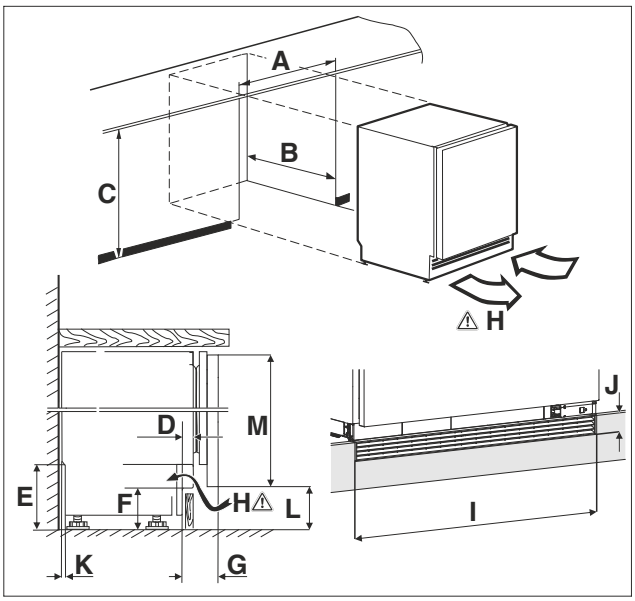


Fig. 2 Voorbeeldweergave

(A) Nisbreedte
(B) Nisdiepte
(C) Nishoogte
(H) Ventilatiedoorsnede

A	600 mm
B	min. 580 mm
C	820 mm tot 880 mm
D	11 mm tot 66 mm
E	100 mm tot 160 mm
F	60 mm tot 120 mm
G	67 mm tot 122 mm
H	150 cm^2
I	600 mm
J	40 mm
K	35 mm
L	104 mm tot 164 mm
M	710 mm (inclusief scharnier)

4 Apparaat transporteren

WAARSCHUWING
Gevaar voor verwonding door glasscherven!*
Tijdens transport op een hoogte van meer dan 1500 m kan het glas van de deur breken. De scherven zijn scherp en kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.
▶ Navenante veiligheidsmaatregelen treffen.

4.1 Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Het apparaat is verpakt.
- ❑ Het apparaat staat rechtop.

▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.
▶ Apparaat uitpakken. (zie 5 Apparaat uitpakken)

4.2 Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren

Neem de volgende aanwijzingen in acht als u het apparaat na de eerste inbedrijfstelling opnieuw wilt vervoeren of verplaatsen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Het apparaat is leeg.
- ❑ Het apparaat staat rechtop.
- ❑ Apparaat met deur(en): De deur is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ❑ Apparaat met uittrekwagen: De uittrekwagen is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ❑ Apparaat is gedemonteerd.

▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.

5 Apparaat uitpakken

▶ Apparaat en verpakking controleren: Als transportschade wordt vermoed, neem dan voor het aansluiten contact op met de leverancier.

LET OP
Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen!
Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.
▶ Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.

▶ Verwijder de verpakkingsmaterialen.

6 Deurgreep monteren

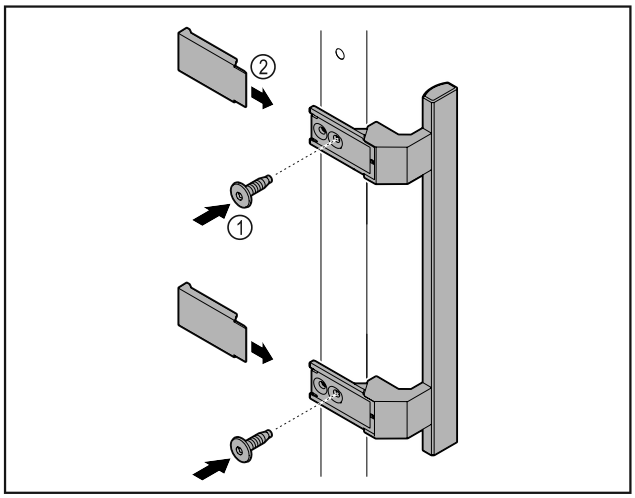


Fig. 3

▶ Meegeleverde greep met de meegeleverde schroeven *Fig. 3 (1)* op de deur aanbrengen.
▶ Afdekplaatje *Fig. 3 (2)* plaatsen.
▶ Stop uit de verpakking op de tegenoverliggende zijde plaatsen. *

7 Apparaat opstellen

VOORZICHTIG
Letsel- en beschadigingsgevaar!
▶ Apparaat met 2 personen opstellen.

VOORZICHTIG
Letsel- en beschadigingsgevaar!
De deur kan tegen de wand slaan en hierdoor worden beschadigd. Bij glazen deuren kan het beschadigde glas tot letsel leiden!
▶ Deur tegen het slaan tegen de wand beveiligen. Deurstopper, bijv. van vilt, op de wand aanbrengen.

▶ Alle benodigde onderdelen (bijv. netkabel) op de achterzijde van het apparaat aansluiten en naar de zijkant leiden.

Aanwijzing
Kabels kunnen beschadigd worden!
▶ Kabels bij het terugschuiven niet ingeklemd raken.

8 Apparaat uitlijnen

LET OP
Vervorming van het apparaat en deur sluit niet.
▶ Apparaat horizontaal en verticaal uitlijnen.
▶ Oneffen ondergrond met stelvoeten compenseren.

WAARSCHUWING
Niet-deskundige hoogteverstelling van de stelvoet!
Zwaar tot dodelijk letsel. Door verkeerde hoogteverstelling kan het onderdeel van de stelvoet losraken en het apparaat kantelen.
▶ De stelvoet er niet te ver uitdraaien.

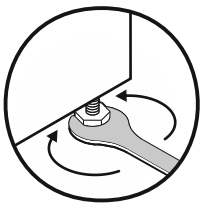


Fig. 4

Apparaat optillen:
▶ Stelvoet rechtsom draaien.

Apparaat neerlaten:
▶ Stelvoet linksom draaien.

9 Deurdraairichting veranderen

9.1 Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING
Letselgevaar door niet-deskundige wissel van de deurscharnieren!
▶ Laat de deurdraairichting door gekwalificeerd personeel verwisselen.


WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel en materiële schade door het gewicht van de deur!
- ▶ Deurdraairichting alleen veranderen als u een gewicht van 15 kg kunt dragen.
- ▶ Deurdraairichting veranderen met twee personen.

LET OP
Onder stroom staande onderdelen!
Beschadiging van elektrische onderdelen.
- ▶ Trek de netstekker eruit, voordat u de deuraanslagwissel uitvoert.

9.2 Gereedschap



9.3 Leveringsomvang

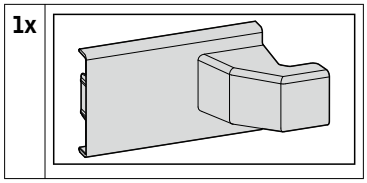

9.4 Afdekkingen wegnemen

- ▶ Deur openen.

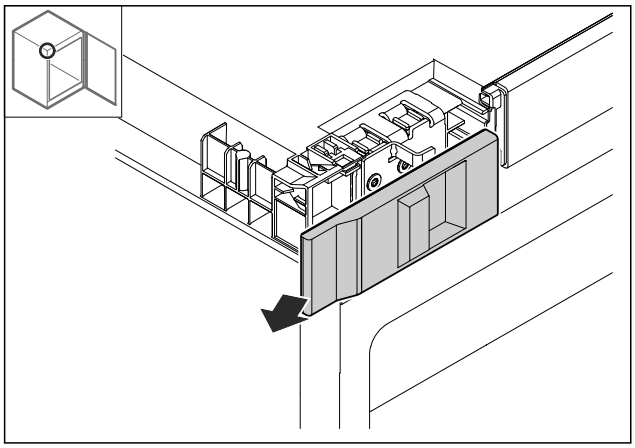


Fig. 5
- ▶ Afdekking verwijderen.

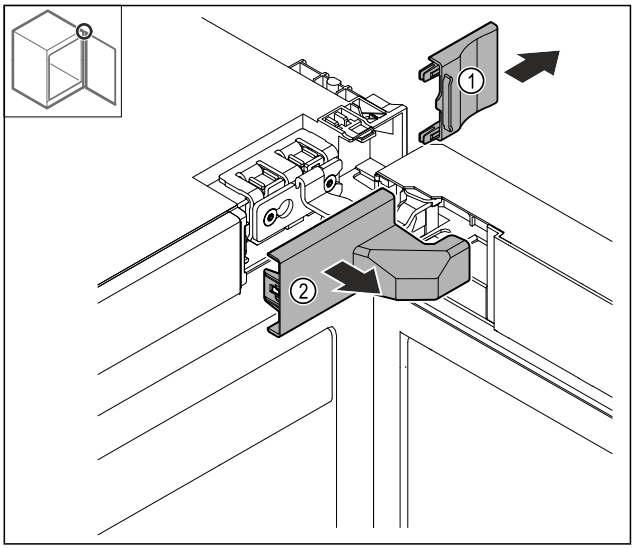


Fig. 6
- ▶ Afdekking *Fig. 6 (1)* en vervolgens de afdekking *Fig. 6 (2)* verwijderen.

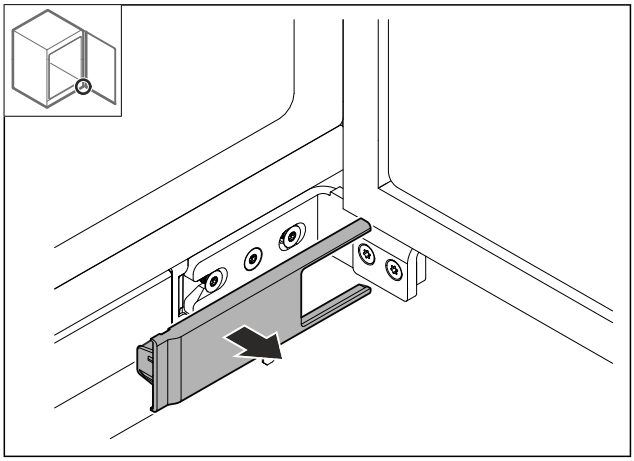


Fig. 7
- ▶ Afdekking verwijderen.

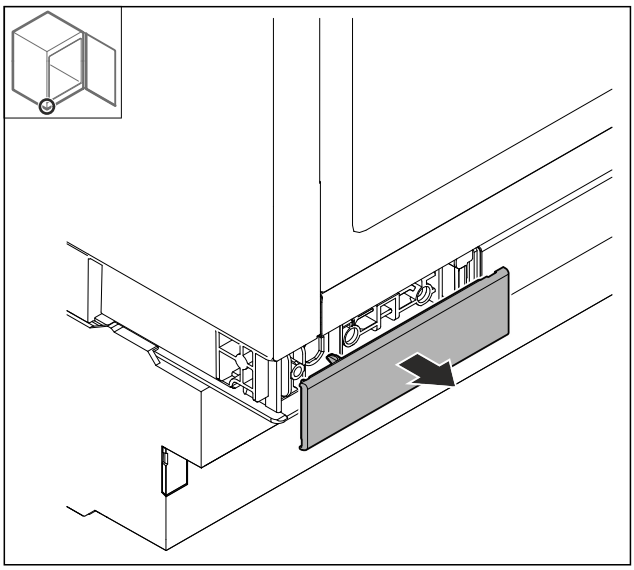


Fig. 8
- ▶ Afdekking verwijderen.

9.5 Frontpaneel wegnemen

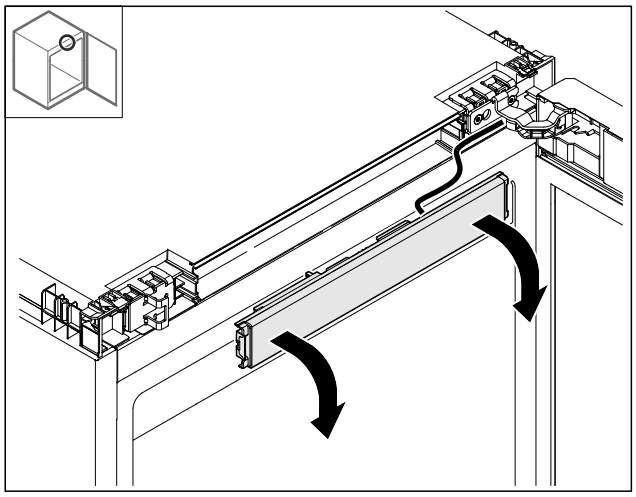


Fig. 9

▶ Frontpaneel wegnemen.
▶ **TIP voor de verdere uitvoering:** Plaatsen van de kabel fotograveren.

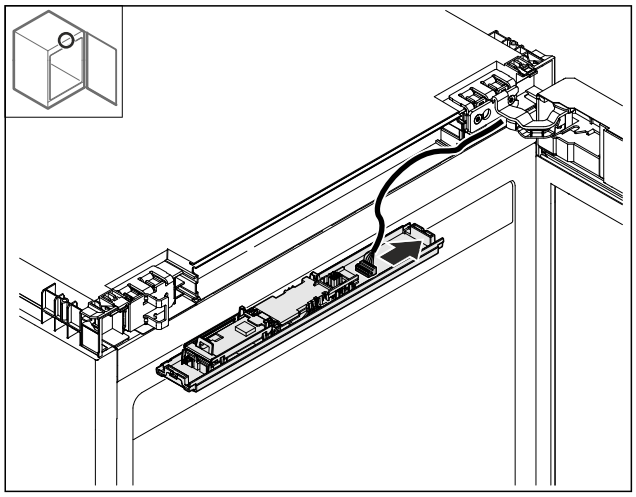


Fig. 10

▶ Stekker loskoppelen.

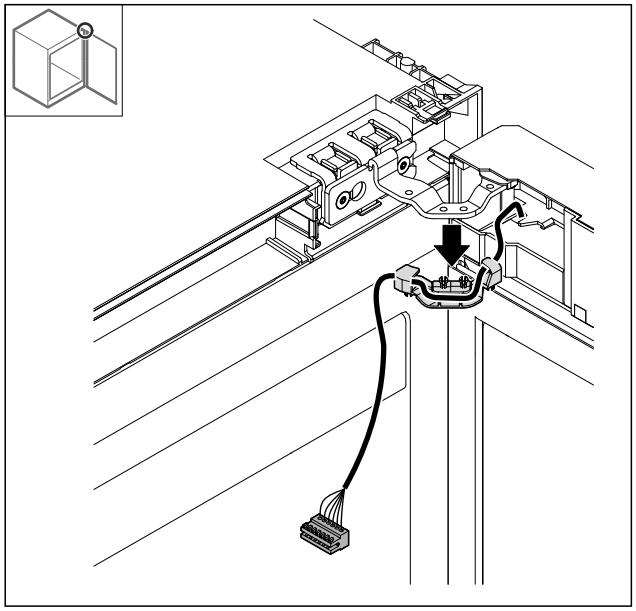


Fig. 11

▶ Kabel met houder uit het scharnier trekken.
▷ Kabel met houder hangt aan de deur.

9.6 Deur verwijderen

LET OP
Letselgevaar door eruit vallende deur!
▶ Deur vasthouden.

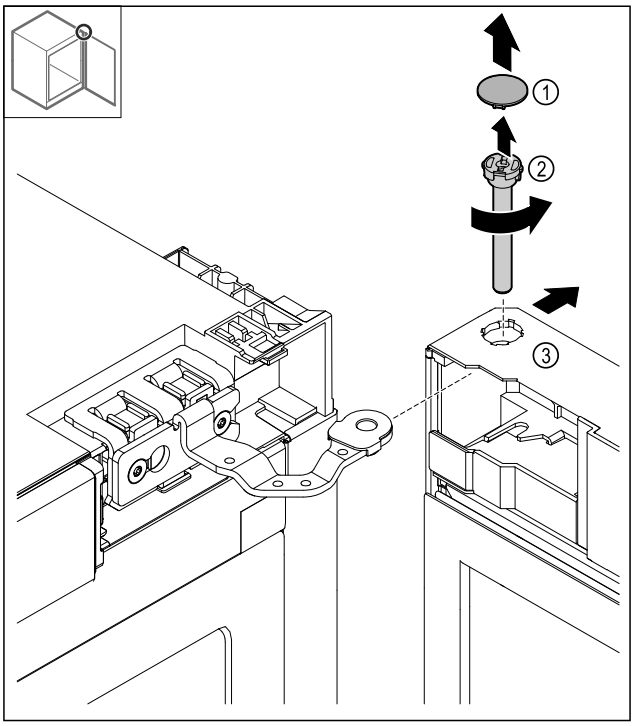


Fig. 12

▶ Afdekking *Fig. 12 (1)* wegnemen.
▶ Bouten *Fig. 12 (2)* linksom losdraaien en er uit trekken.
▶ Deur *Fig. 12 (3)* iets kantelen.

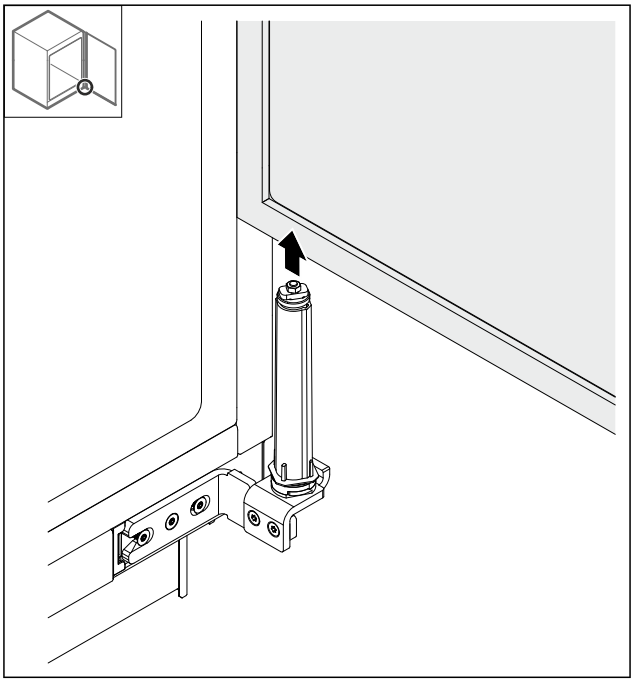


Fig. 13

▶ Deur naar boven toe wegnemen.
▶ Deur op een zachte ondergrond leggen.

9.7 Afdekking boven overzetten

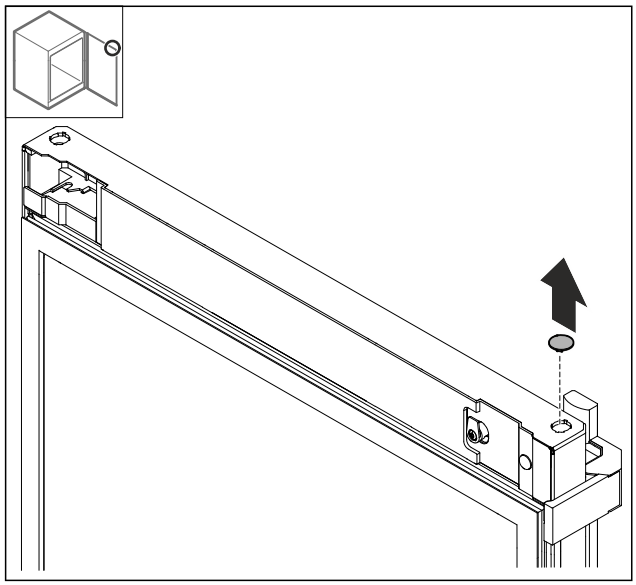


Fig. 14

▶ Afdekking eruit trekken.

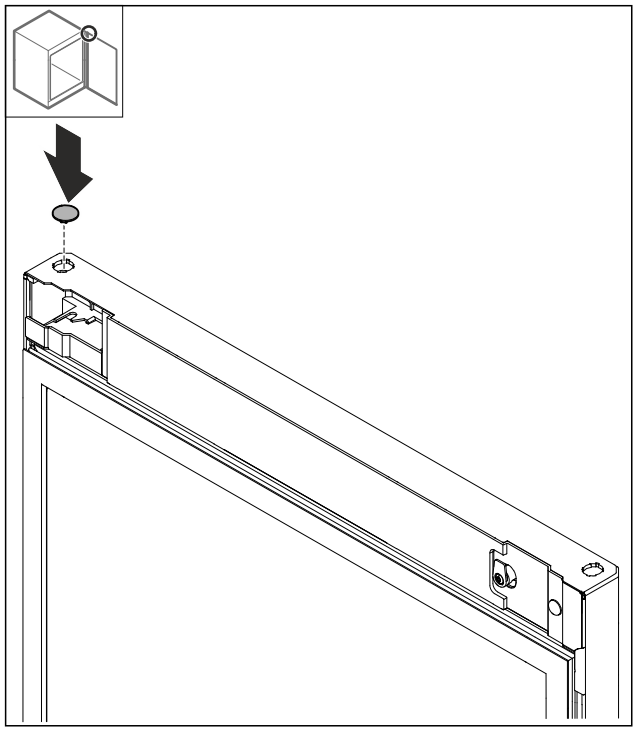


Fig. 15

▶ Afdekking plaatsen.

9.8 Aanslagplaat omzetten

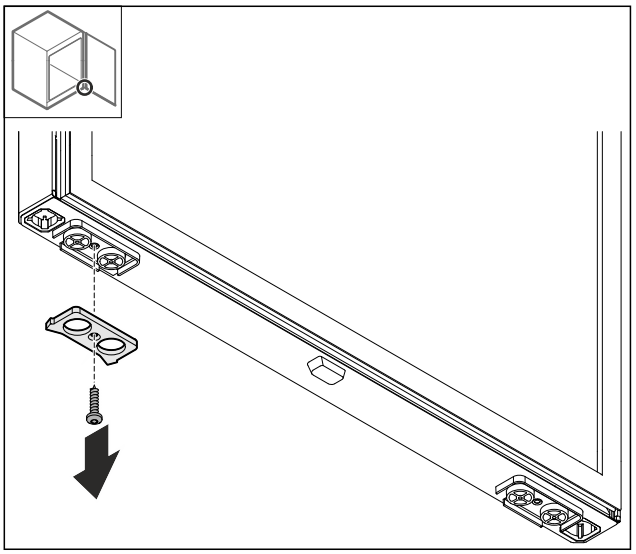


Fig. 16

▶ Aanslagplaat demonteren.

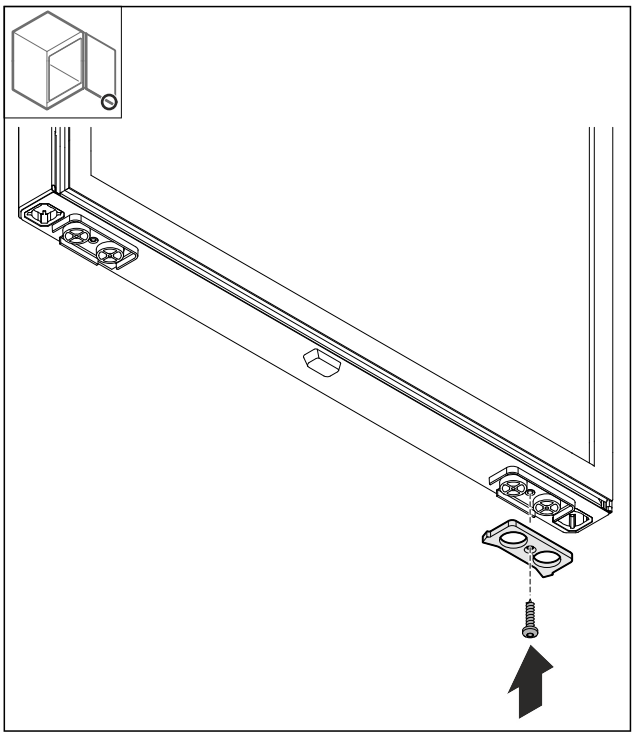


Fig. 17

▶ Aanslagplaat op de tegenoverliggende zijde monteren.

9.9 Greep omzetten

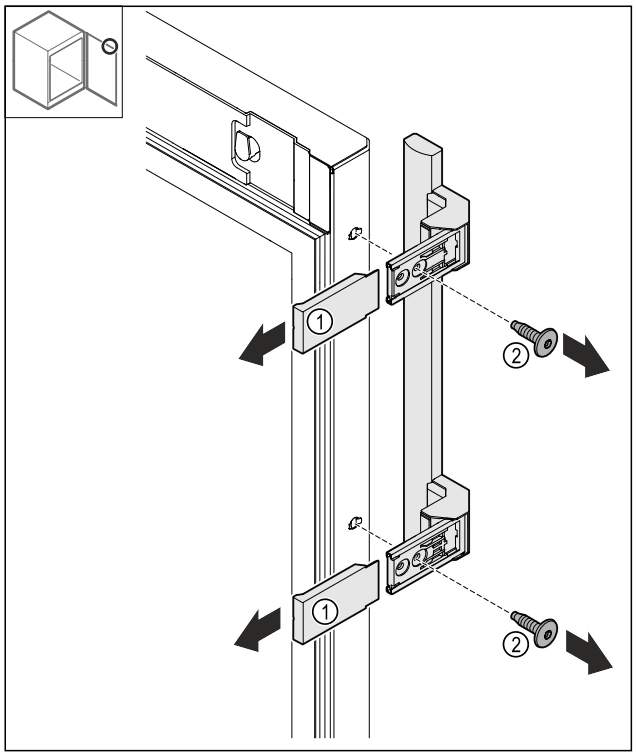


Fig. 18

- ▶ Afdekkingen *Fig. 18 (1)* wegtrekken.
- ▶ Schroeven *Fig. 18 (2)* losmaken.
- ▶ Greep wegnemen.

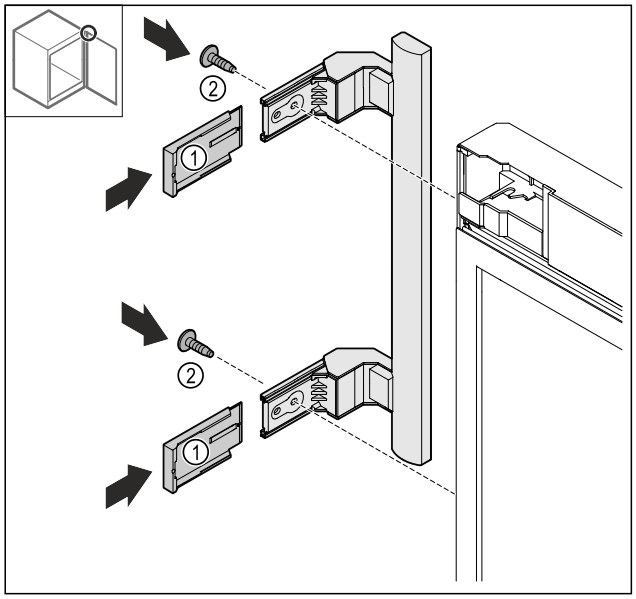


Fig. 19

- ▶ Plug op de tegenoverliggende zijde plaatsen.*
- ▶ Greep op de tegenoverliggende zijde vastschroeven.
- ▶ Afdekkingen *Fig. 19 (1)* terugplaatsen.

9.10 Afdekking wegnemen

- ▶ Deur sluiten.

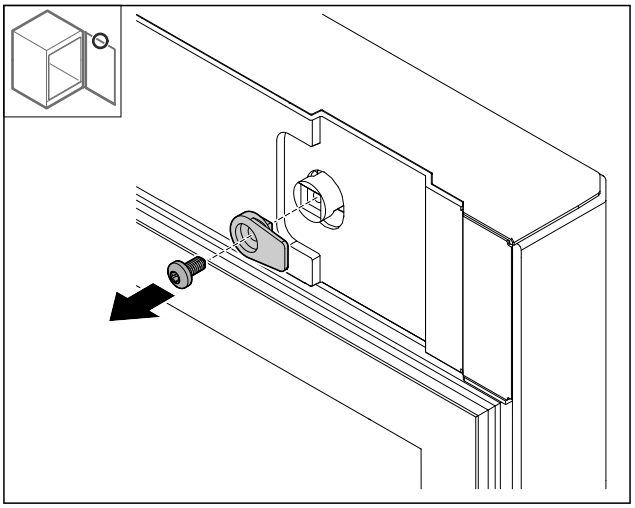


Fig. 20

- ▶ Sluithaak demonteren.

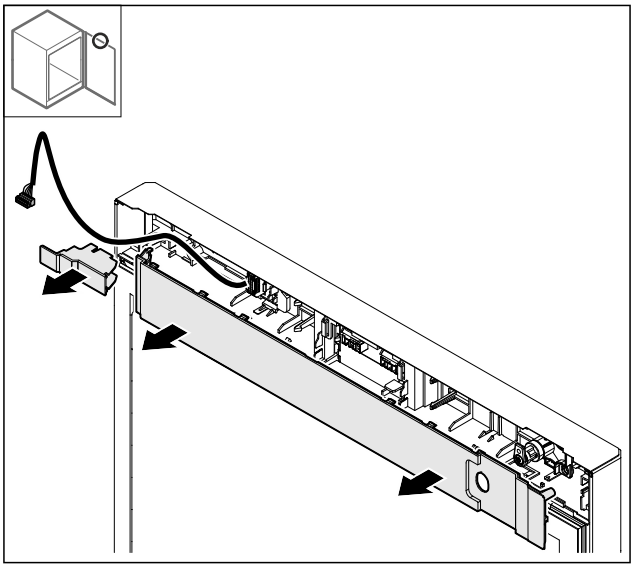


Fig. 21

- ▶ Afdekkingen wegnemen.

9.11 Stekkerhouder ombouwen*

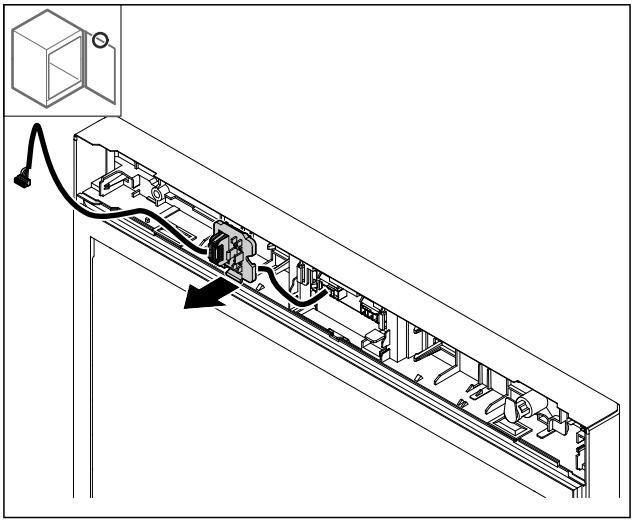


Fig. 22 De inbouwpositie van de stekkerhouder kan 180° gedraaid zijn.

- ▶ Stekkerhouder losklikken.

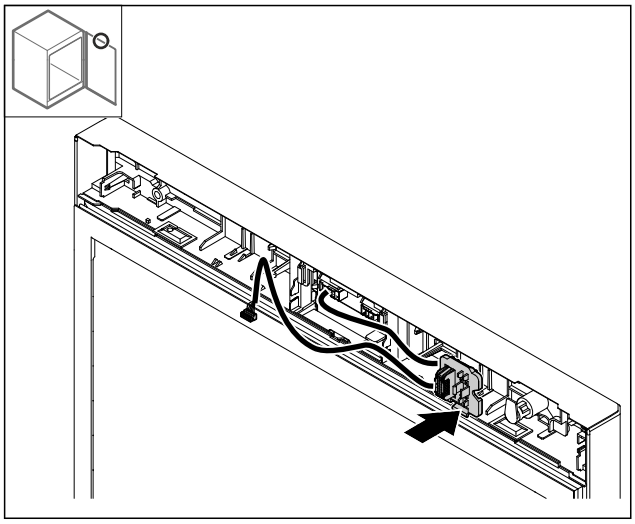


Fig. 23

▶ Stekkerhouder op de tegenoverliggende zijde vastklikken.

9.12 Kabel ombouwen*

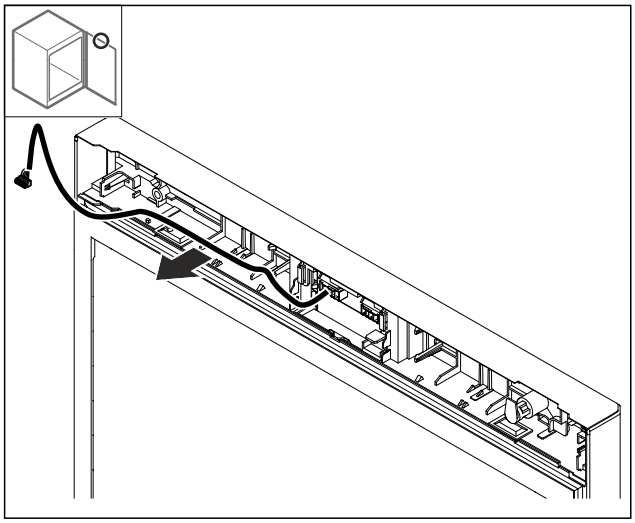


Fig. 24

▶ Kabel eruit trekken.

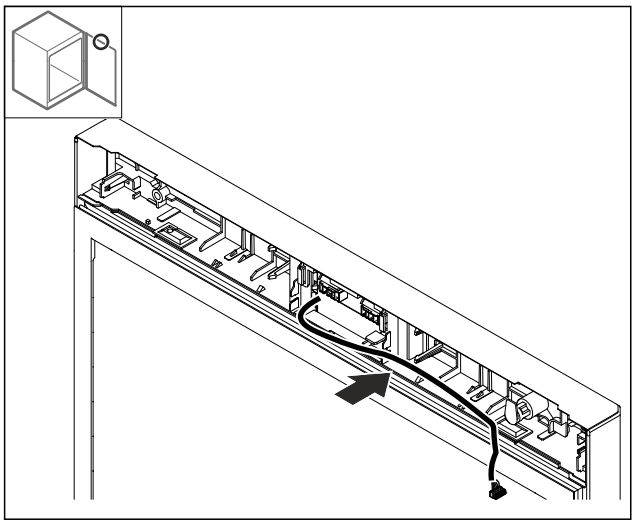


Fig. 25

▶ Leg de kabel aan de andere kant.

9.13 Slot ombouwen

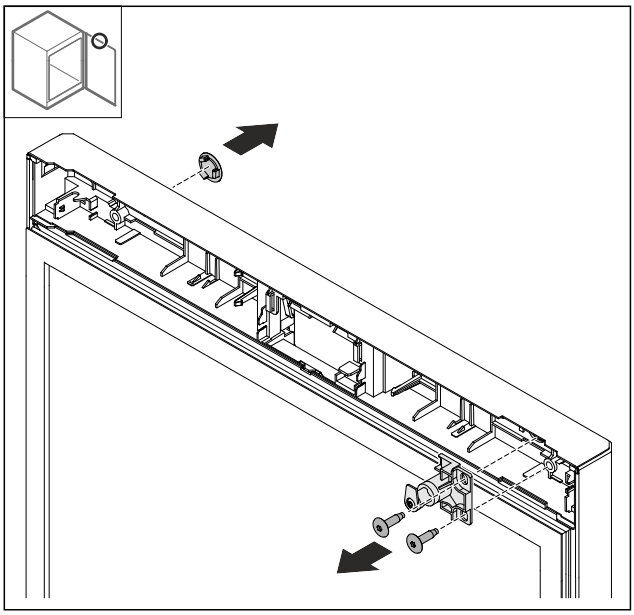


Fig. 26 Voorbeeldweergave: Geschuimde deur

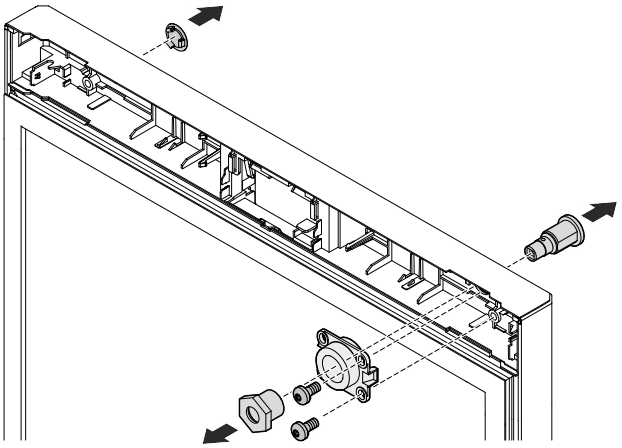


Fig. 27 Voorbeeldweergave: Glazen deur

▶ Afdekking wegnemen.

▶ Slot demonteren.

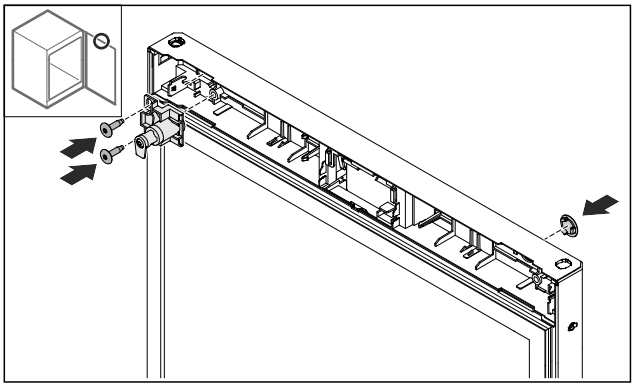


Fig. 28 Voorbeeldweergave: Geschuimde deur

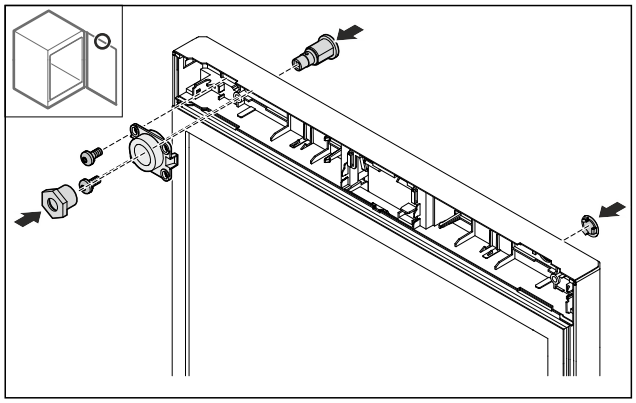


Fig. 29 Voorbeeldweergave: Glazen deur

▶ Afdekking op de tegenoverliggende zijde monteren.
▶ Geschuimde deur: Slot 180° draaien en op de tegenoverliggende zijde monteren.

-of-

▶ Glazen deur: Slot en houder op de tegenoverliggende zijde monteren.

9.14 Afdekking plaatsen

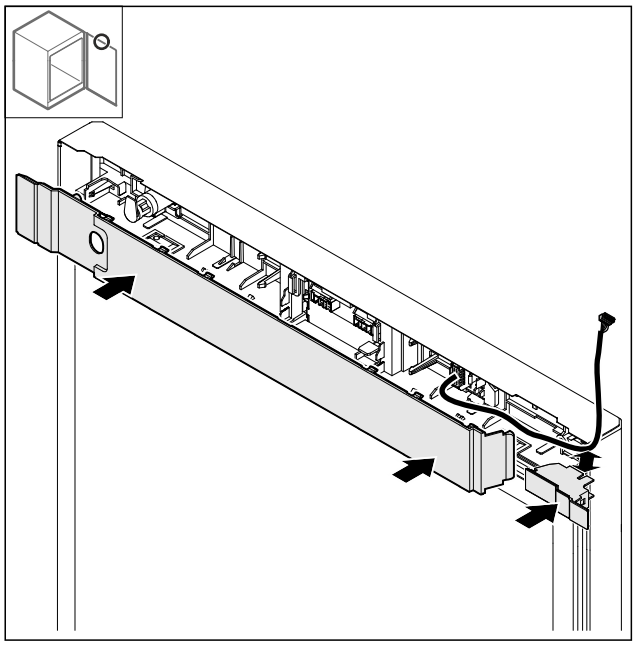


Fig. 30

▶ Afdekkingen 180° gedraaid monteren. Let op dat de kabel door de bovenste opening van de kleine afdekking wordt gebracht.

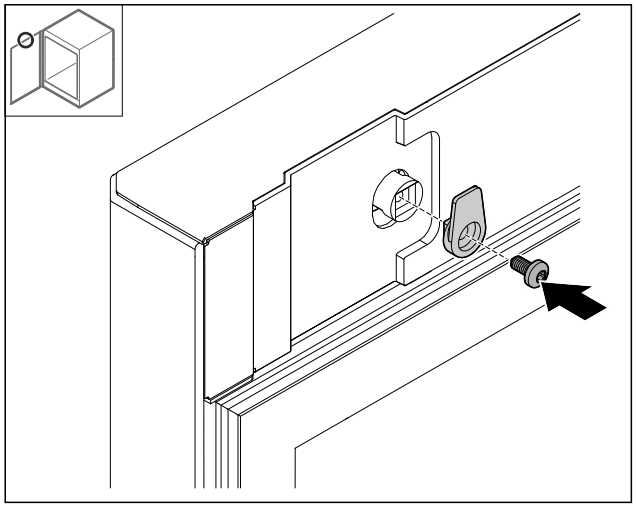


Fig. 31

▶ Sluitbeugel monteren.

9.15 Scharnier boven ombouwen

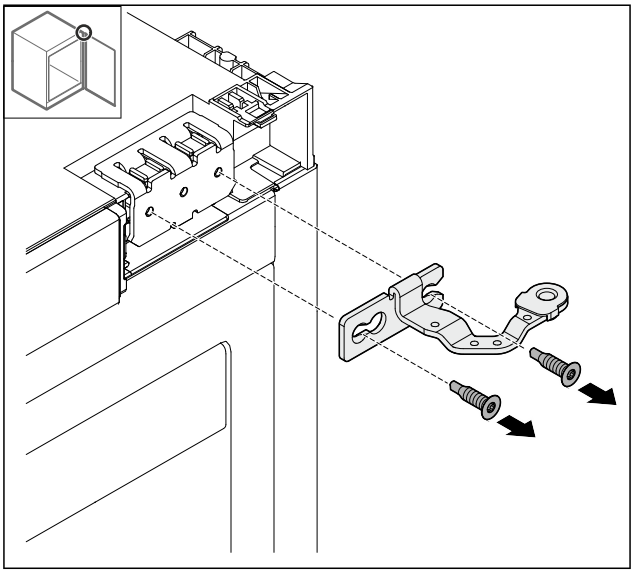


Fig. 32

▶ Scharnier demonteren.

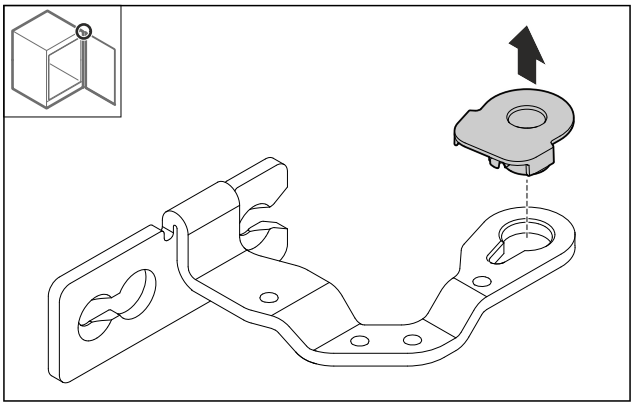


Fig. 33

▶ Druk de lagerbus eruit.

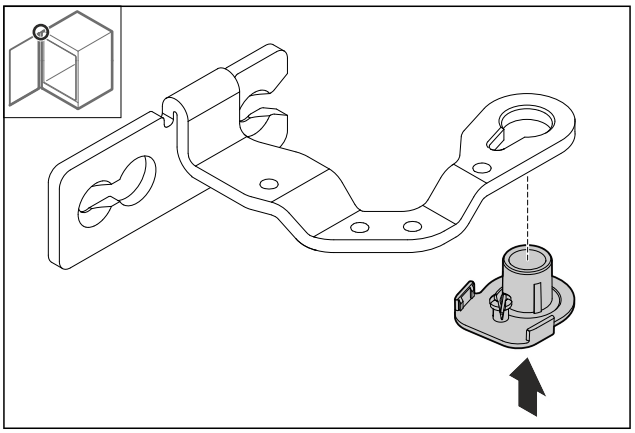


Fig. 34

▶ Druk de lagerbos 180° gedraaide aan de onderzijde eer weer in.

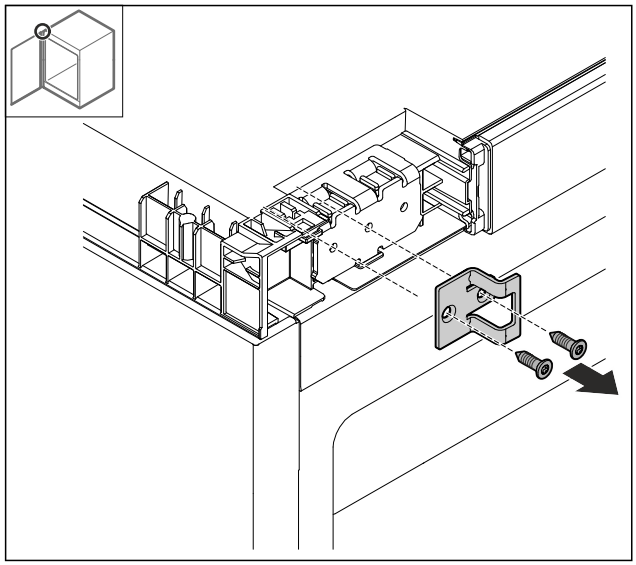


Fig. 35

▶ Sluitbeugel demonteren.

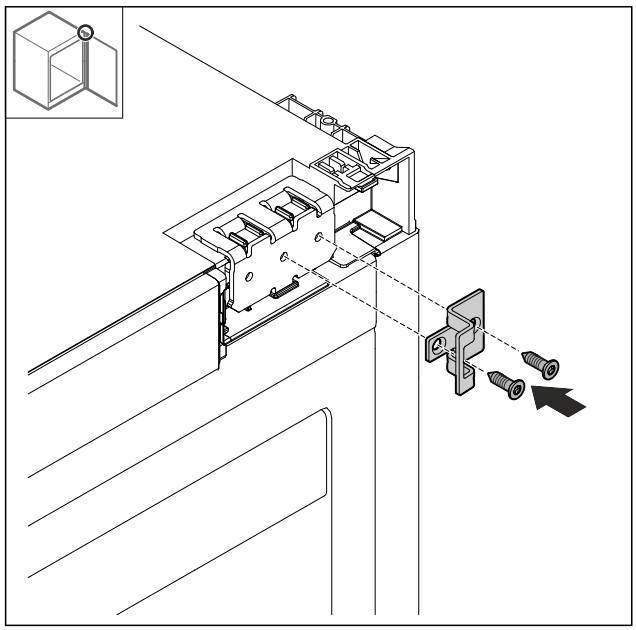


Fig. 36

▶ Sluitbeugel 180° draaien en op de tegenoverliggende zijde monteren.

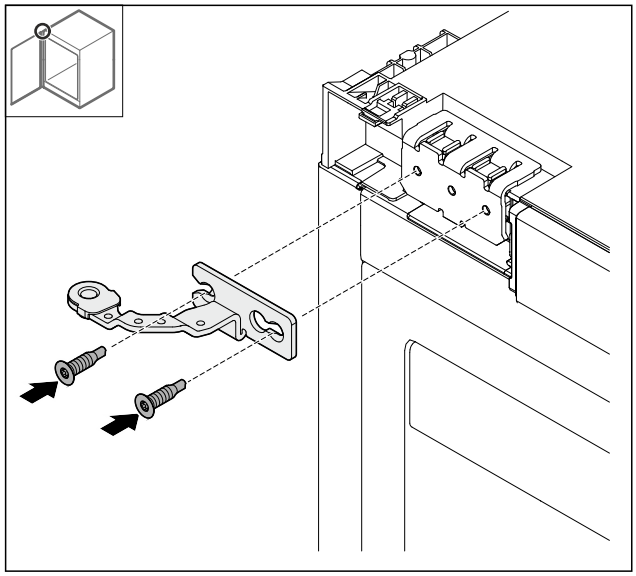


Fig. 37

▶ Scharnier monteren.

9.16 Scharnier onder ombouwen

LET OP

Gevaar voor letsel door gespannen veer!

▶ Schroefverbinding *Fig. 38 (1)* van het sluitsysteem niet demonteren.

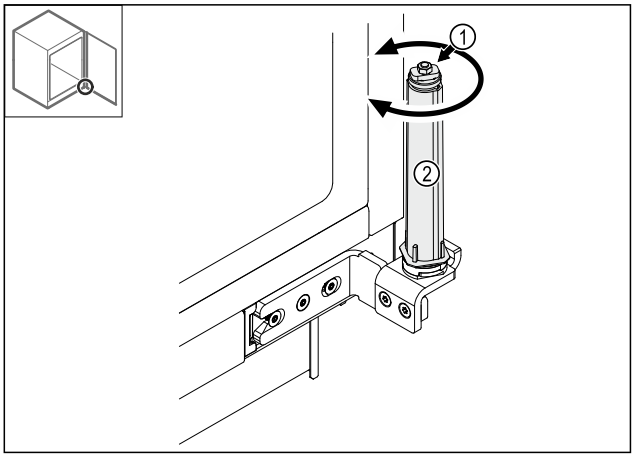


Fig. 38

▶ Sluitsysteem *Fig. 38 (2)* draaien, tot deze vastklikt.

▷ Voorspanning van het sluitsysteem is losgemaakt.

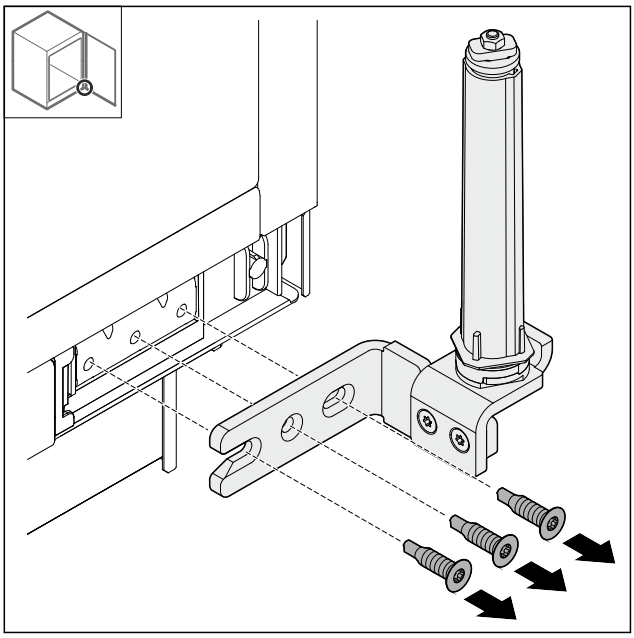


Fig. 39

▶ Scharnierbeugel demonteren.

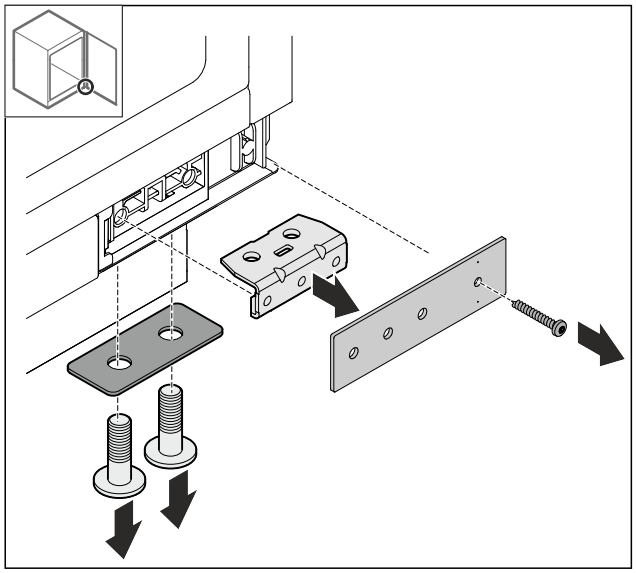


Fig. 40

▶ Beugel *Fig. 40 (2)* demonteren.

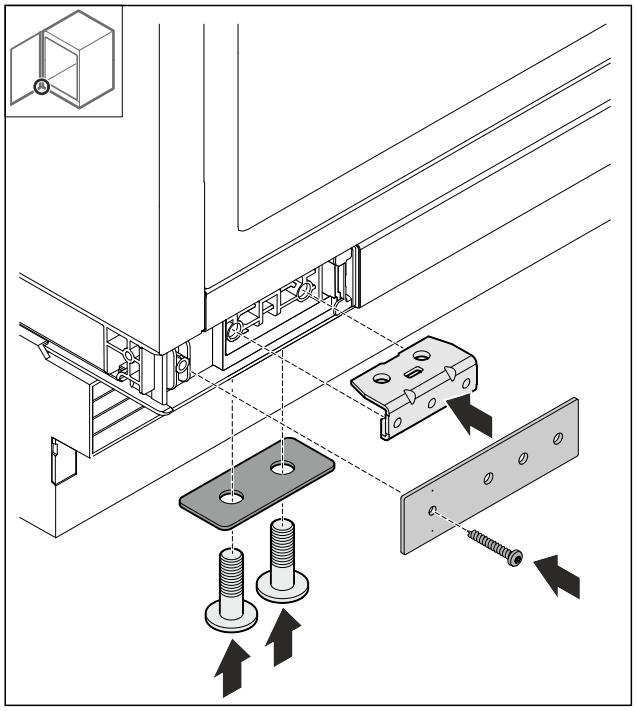


Fig. 41

▶ Beugel monteren.

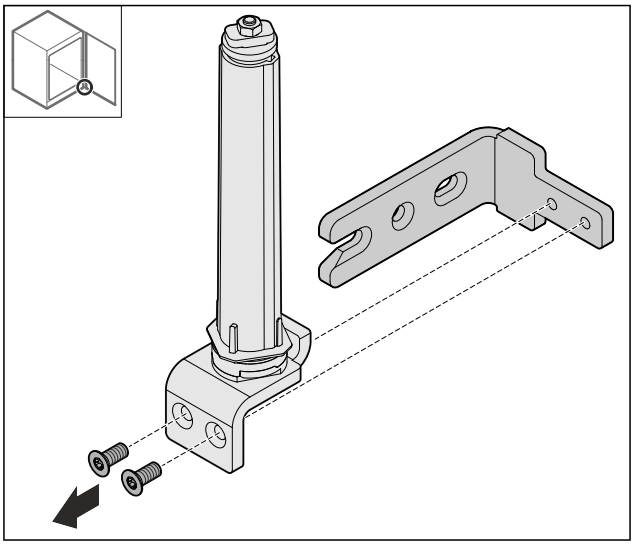


Fig. 42

▶ Beugel demonteren.

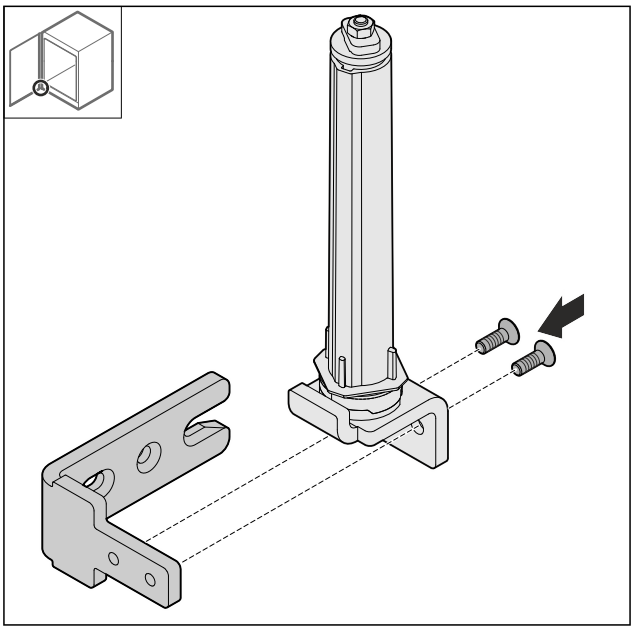


Fig. 43

▶ Beugel monteren.

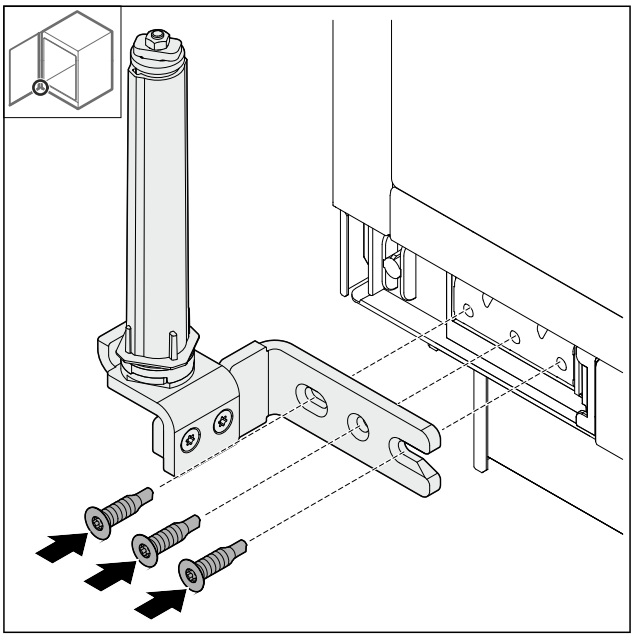


Fig. 44

▶ Scharnierbeugel op de tegenoverliggende zijde monteren.

Aanwijzing
De juiste uitlijning en voorspanning is belangrijk voor de werking van het sluitsysteem.

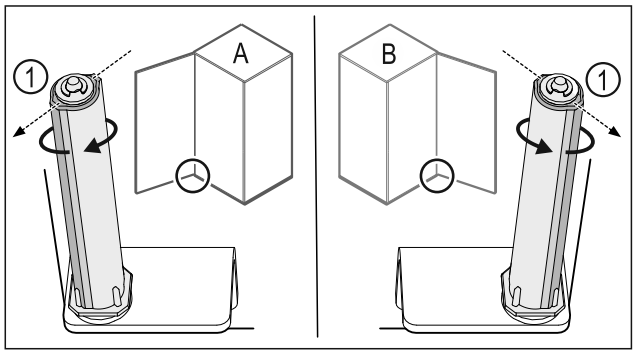


*Fig. 45 Linkeraanslag (**A**) / rechteraanslag (**B**)*

▶ Sluitsysteem tegen de weerstand in draaien, tot de stang van het sluitsysteem *Fig. 45 (1)* naar buiten wijst.
▷ Sluitsysteem blijft zelfstandig in deze positie staan.
▷ Sluitsysteem is uitgelijnd en voorgespannen.

9.17 Deur monteren

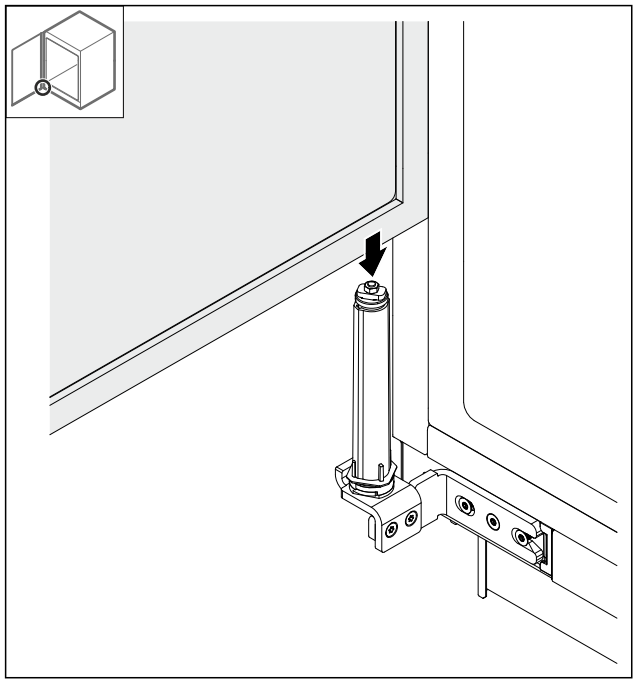


Fig. 46

▶ Deur op het sluitsysteem plaatsen.

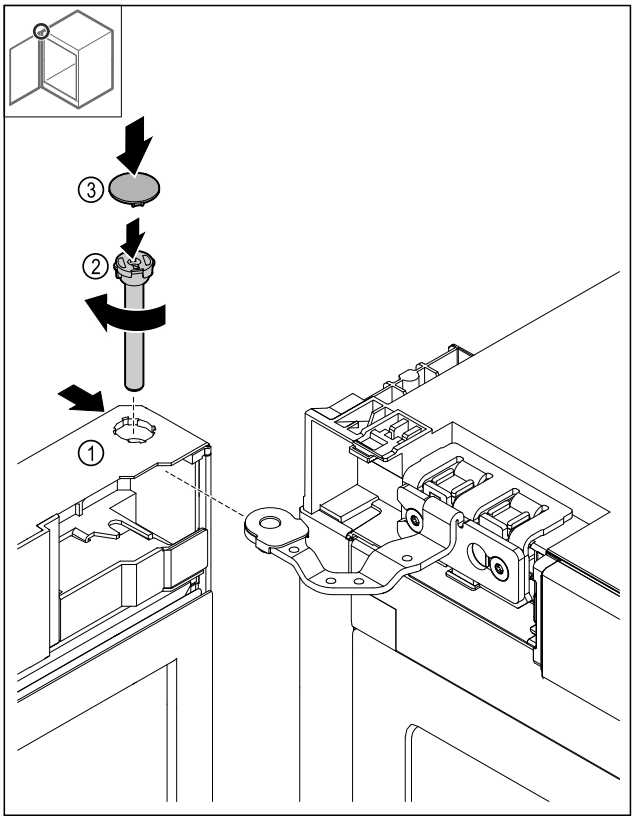


Fig. 47

▶ Deur *Fig. 47 (1)* boven op het scharnier schuiven.
▶ Bouten *Fig. 47 (2)* plaatsen en rechtsom vastdraaien.
▶ Afdekking *Fig. 47 (4)* plaatsen.

9.18 Frontpaneel plaatsen

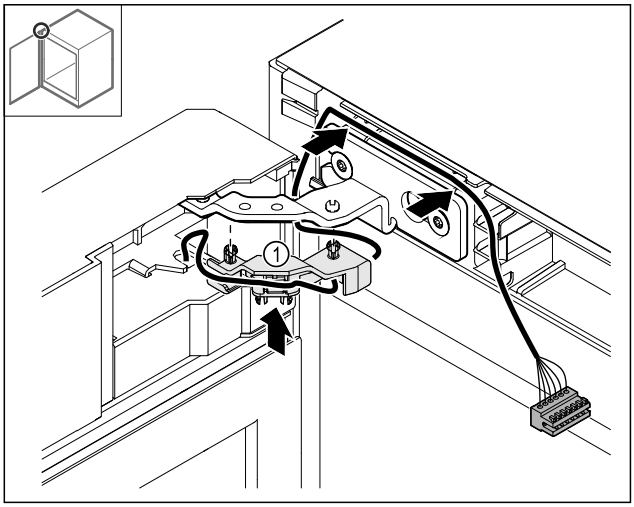


Fig. 48

▶ Kabelhouder *Fig. 48 (1)* in het scharnier drukken.
▶ Kabel in het scharnier in de richting van het frontpaneel plaatsen.

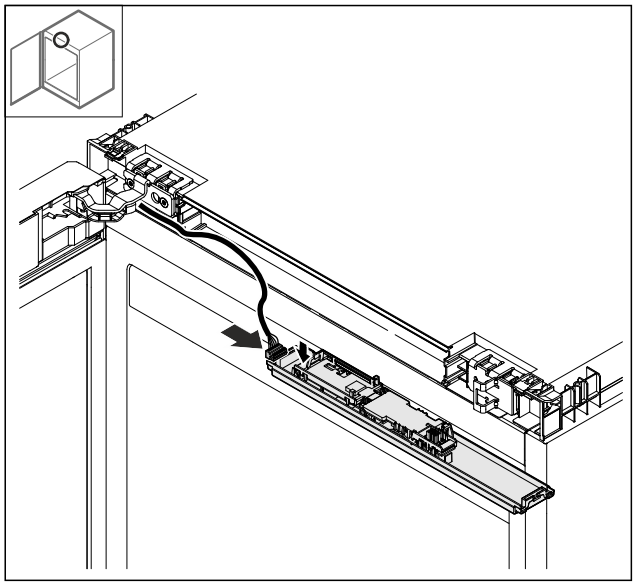


Fig. 49

▶ Stekker plaatsen.

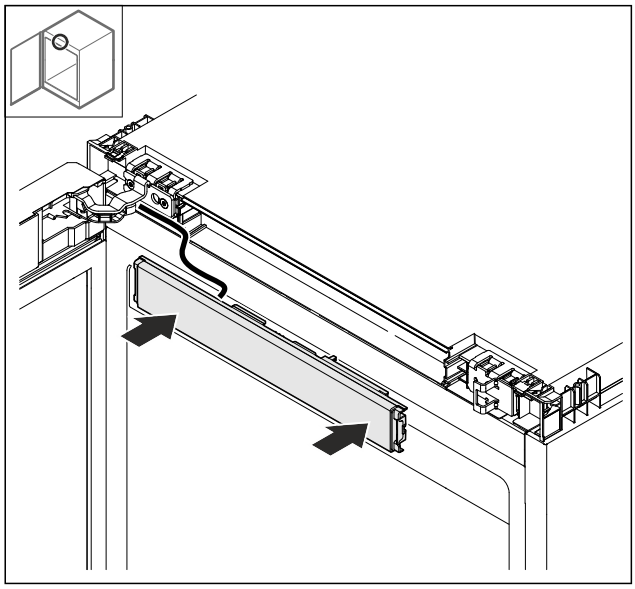


Fig. 50

▶ Frontpaneel plaatsen.

9.19 Afdekkingen plaatsen

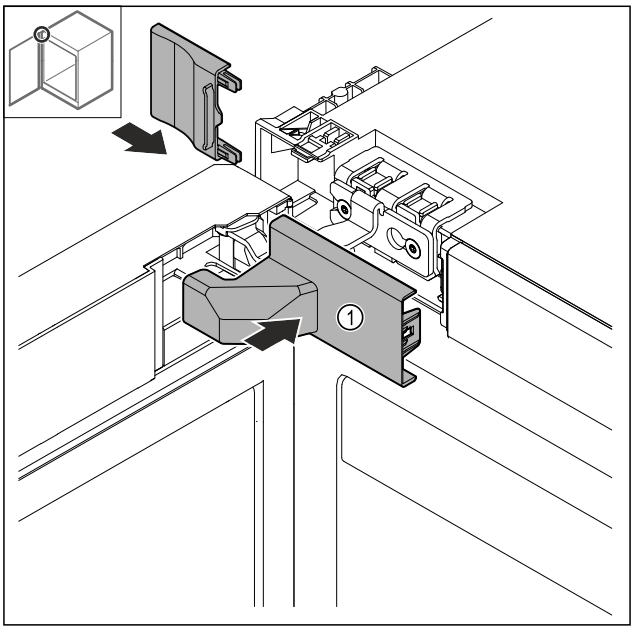


Fig. 51

(1) Afdekking is in de leveringsomvang van het apparaat opgenomen.

▶ Afdekkingen plaatsen.

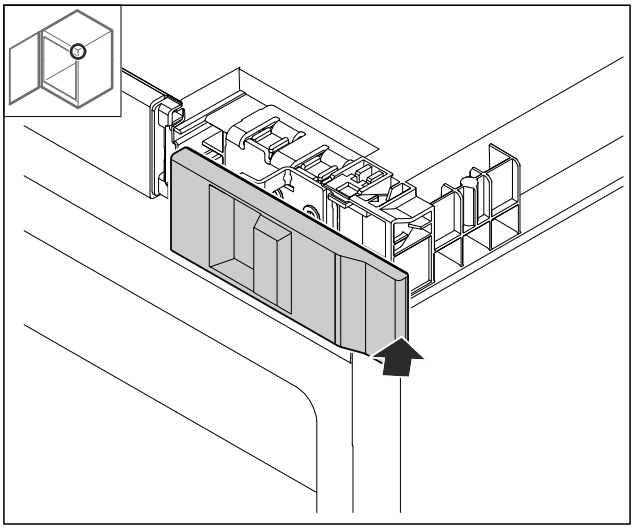


Fig. 52

▶ Afdekking plaatsen.


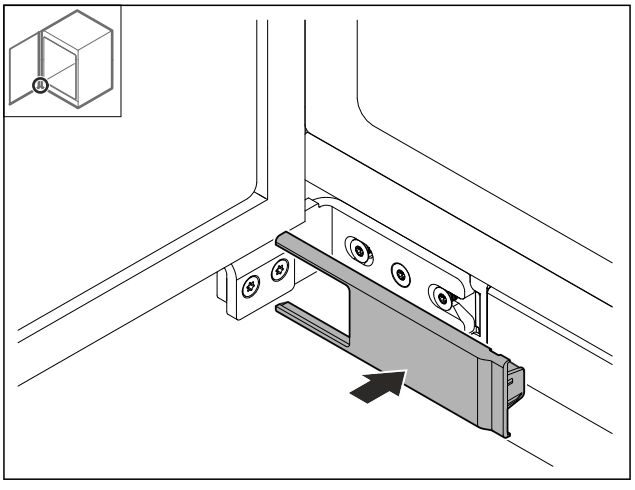


Fig. 53

▶ Afdekking plaatsen.

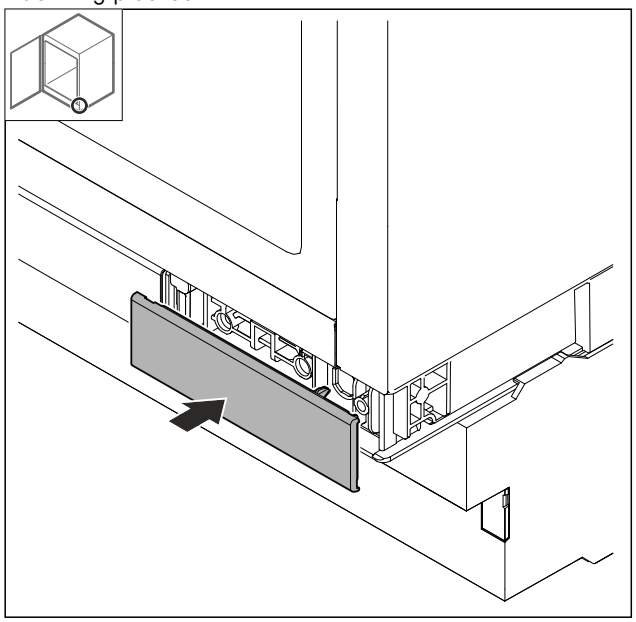

▶ Afdekking plaatsen.

10 Deur uitlijnen

Als de deur niet recht is, kunt u de deur uitlijnen bij de onderste scharnierbeugel.

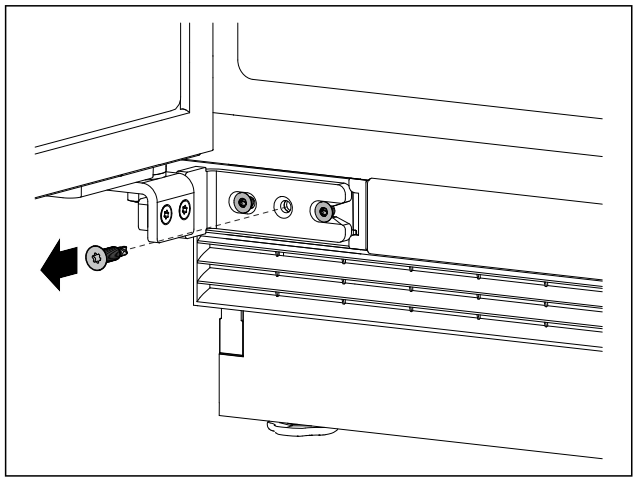


Fig. 54 Voorbeeldweergave

▶ Verwijder de middelste schroef van de onderste scharnierbeugel.

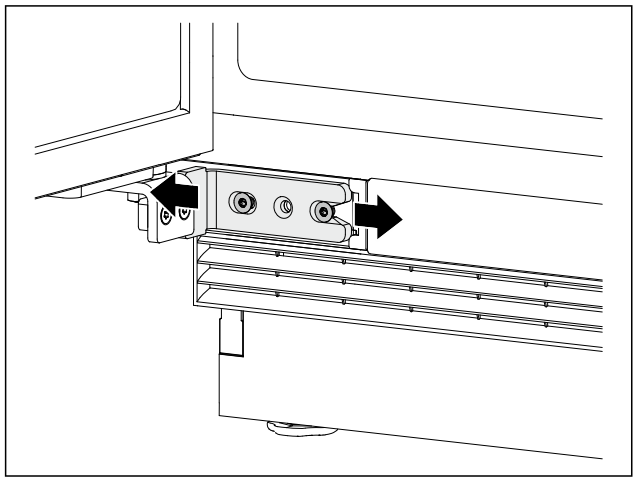


Fig. 55 Voorbeeldweergave

▶ Draai beide schroeven iets los.

▶ Verschuif de deur met de scharnierbeugel naar rechts of links.

▶ Draai de schroeven zo ver mogelijk aan (de middelste schroef is niet meer nodig).


▷ Deur is uitgelijnd.

11 Apparaat in de nis inbouwen


De apparaatinbouw in de nis gaat aan de hand van de volgende hoofdstappen:


- (zie 11.1 Gereedschap klaarzetten)
- (zie 11.2 Leveringsomvang controleren)
- (zie 11.3 Het apparaat voorbereiden)
- (zie 11.4 Montagepositie bepalen)
- (zie 11.4.2 Afdekking wegnemen)
- (zie 11.5 Netaansluiting voorbereiden)
- (zie 11.6 Het apparaat voorbereiden)
- (zie 11.7 Apparaat uitlijnen)
- (zie 11.8 Apparaat in de nis bevestigen)
- (zie 11.9 Ventilatierooster monteren)
-

11.1 Gereedschap klaarzetten

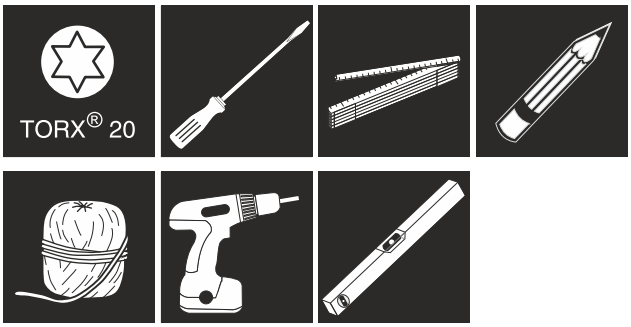

11.2 Leveringsomvang controleren

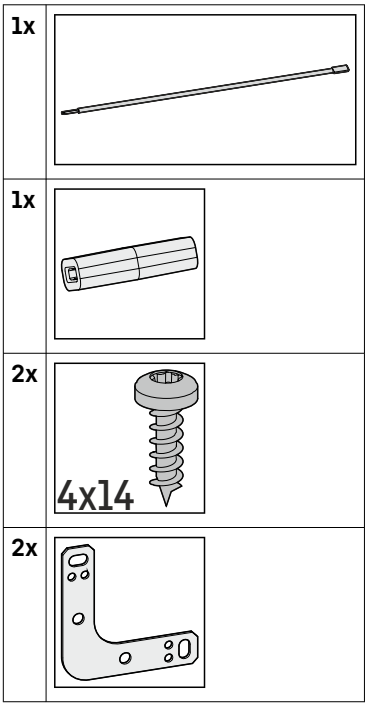

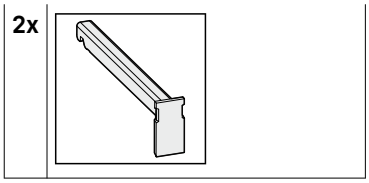

11.3 Het apparaat voorbereiden

Controleer of aan de volgende voorwaarden zijn voldaan, voordat u het apparaat in een nis inbouwt:

- ❑ Apparaat staat op de inbouwlocatie.
- ❑ De deuraanslag is uitgevoerd. U kunt de deuraanslag alleen buiten de nis uitvoeren, omdat u hiertoe voldoende plaats nodig hebt.
- ❑ Accessoire is gemonteerd (bijv. productvoeler).

11.4 Montagepositie bepalen

Voordat u het apparaat in de nis installeert, moet u de bevestigingsmethode bepalen. Er is een zijdelingse bevestiging en een bevestiging aan de afdekking. Een combinatie van zijdelingse bevestiging en bevestiging aan de afdekking is mogelijk.

Zijdelingse bevestiging	Bevestiging aan de afdekking
Onderbouw onder hard werkblad als graniet	Geen granieten werkblad
Het apparaat staat lager dan het werkblad wanneer de stelvoetjes volledig zijn uitgeschoven.	Het apparaat staat iets onder het werkblad wanneer de stelvoetjes volledig zijn uitgeschoven.
Zijpaneel van het meubel is beschikbaar om vast te schroeven.	

11.4.1 Bevestiging aan scharnierzijde met lagerbokscharnier

Als uw apparaat een lagerbokscharnier heeft, is een zijdelingse bevestiging aan de scharnierzijde met de hoek niet mogelijk, omdat het gat van de hoek door de deur wordt afgedekt.

▶ Bevestig het apparaat aan de scharnierzijde aan de afdekking.

-of-

▶ Verwijder de afdekking voordat u het apparaat in de nis schuift.

▶ Gebruik een langere schroef voor de zijdelingse bevestiging. Een langere schroef wordt niet meegeleverd.

▷ Na het inbouwen: Montage van de afdekking niet meer mogelijk. U hebt de afdekking niet meer nodig.

11.4.2 Afdekking wegnemen

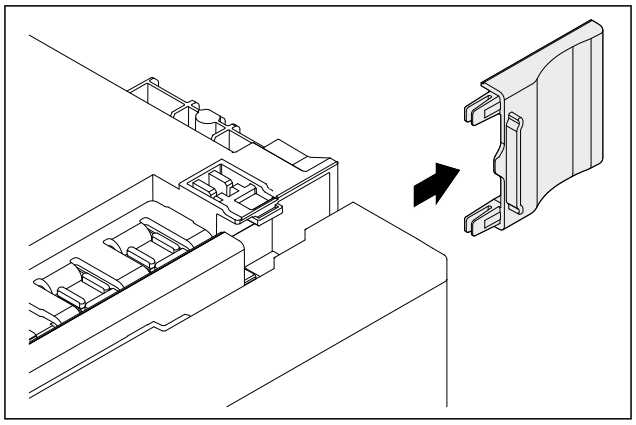


Fig. 56

▶ Afdekking wegnemen.

11.4.3 Montagebeugel voorbereiden voor bevestiging aan de afdekking

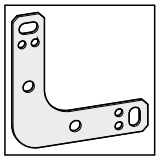


Fig. 57 Leveringsomvang

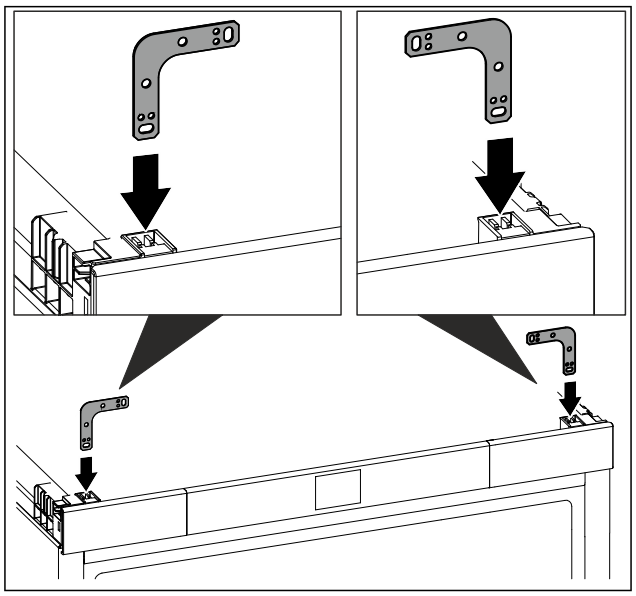


Fig. 58

▶ Steek de beugel in de opening van de apparaatafdekking.

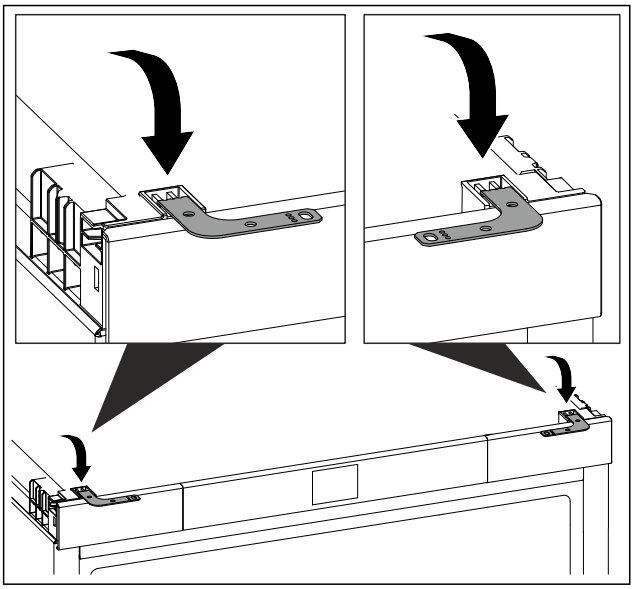


Fig. 59

▶ Buig de beugel naar voren.
▷ De beugel blijft op het apparaat.

11.4.4 Montagebeugel voorbereiden voor zijdelingse bevestiging

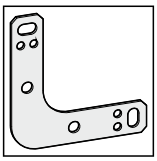


Fig. 60 Leveringsomvang

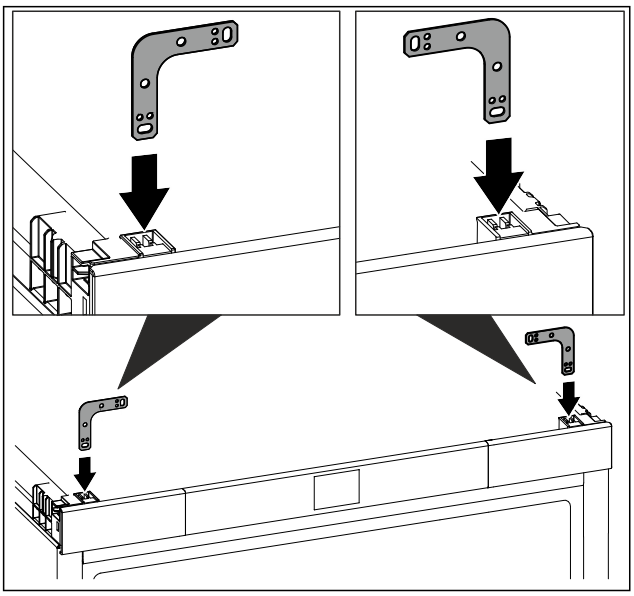


Fig. 61

▶ Steek de beugel in de opening van de apparaatafdekking.

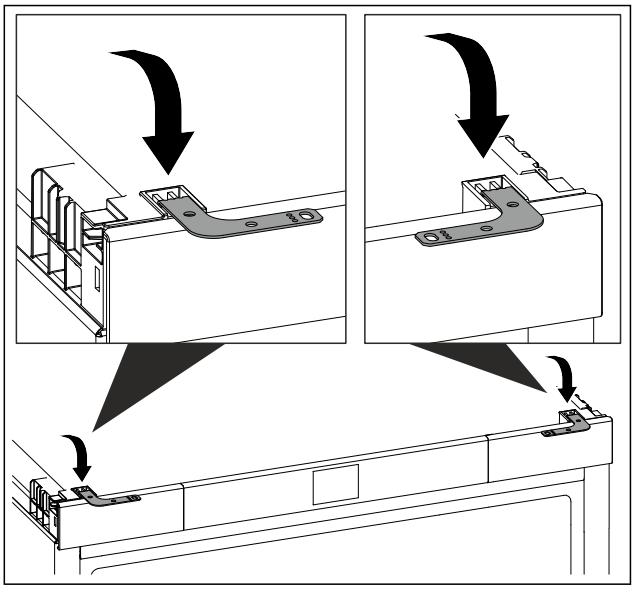


Fig. 62

▶ Buig de beugel naar voren.

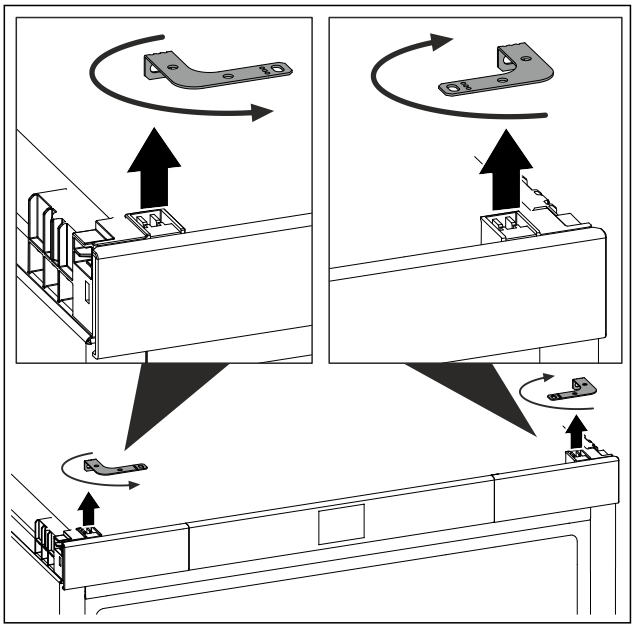


Fig. 63

▶ Beugel wegtrekken.
▶ Draai de beugel in de richting van de pijl.

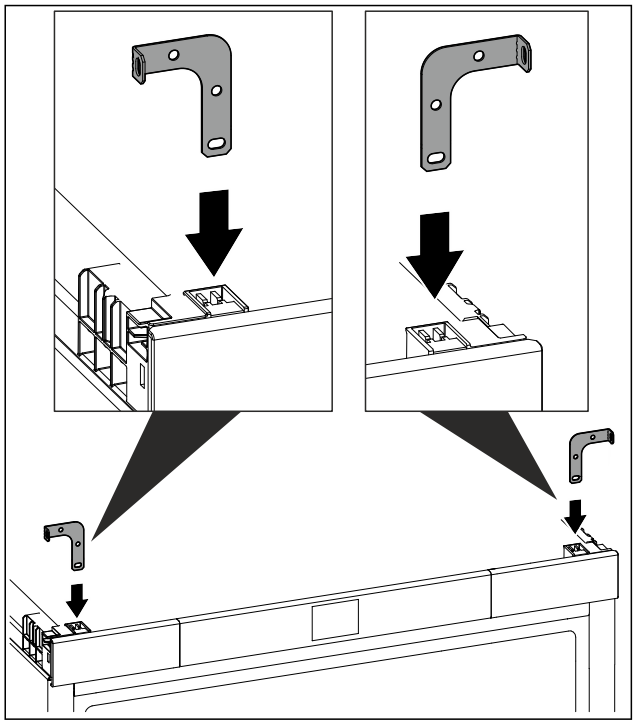


Fig. 64

▶ Steek de beugel er met een recht einde in.

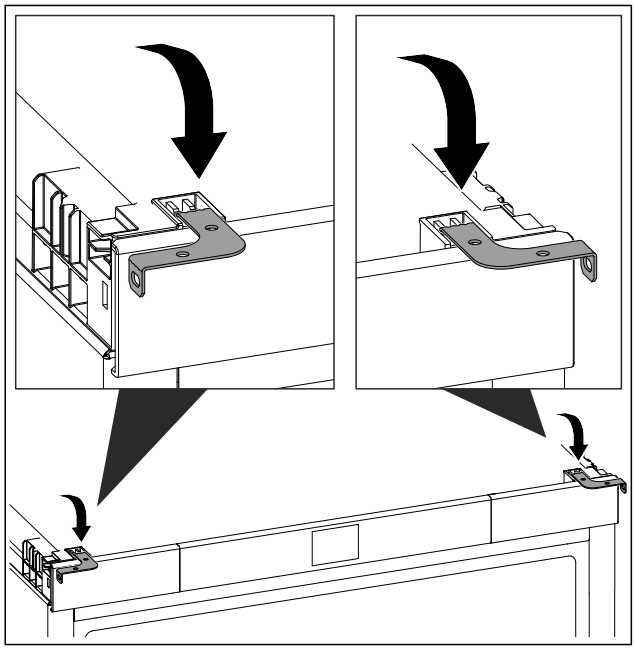


Fig. 65

▶ Buig de beugel naar voren.
▷ De beugel blijft op het apparaat.

11.5 Netaansluiting voorbereiden

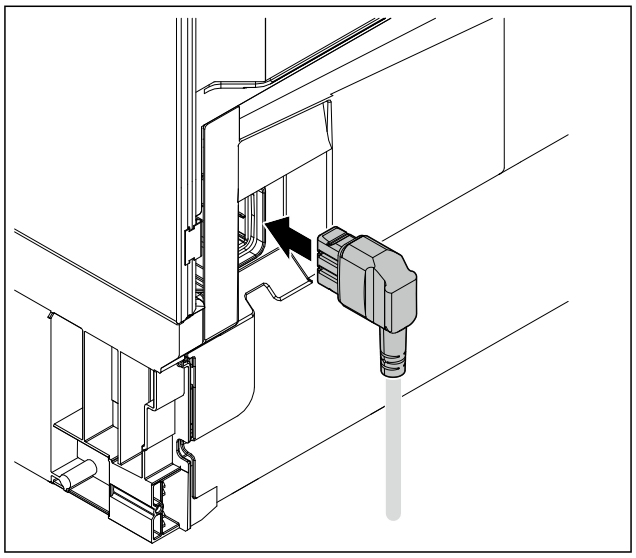


Fig. 66 Voorbeeldweergave

▶ Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat.
▶ Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
▶ Leid de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

11.6 Het apparaat voorbereiden

LET OP
Gevaar voor beschadiging door verschuiven van het apparaat!
Als het apparaat wordt verschoven, kunt u de vloer beschadigen of de stelvoetjes van het apparaat kunnen afbreken.
Voor het verschuiven:
▶ Stelvoetjes volledig indraaien.
▶ Leg telkens een strook karton (bijv. van de verpakking) van ca. 100 mm x 600 mm onder de stelvoetjes.
Bij het verschuiven:
▶ Apparaat voorzichtig verschuiven.
▶ Bij oneffenheden in de vloer: Apparaat voorzichtig optillen.
Na het verschuiven:
▶ Strook karton verwijderen.

WAARSCHUWING
Brandgevaar door kortsluiting!
▶ Als u het apparaat in de nis schuift: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.

▶ Schuif het apparaat in de nis.

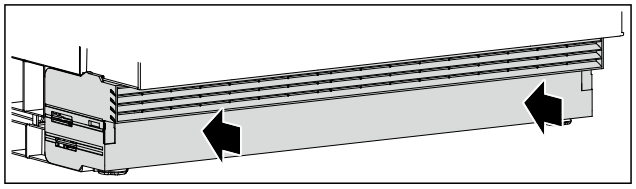


Fig. 67 Voorbeeldweergave

▶ Druk het ventilatierooster helemaal naar achteren.

11.7 Apparaat uitlijnen

11.7.1 Apparaat in de hoogte uitlijnen

Controleer of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- ❑ De vloer op de locatie van het apparaat is horizontaal en vlak.
- ❑ Nis is horizontaal en verticaal uitgelijnd.

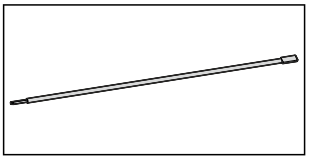


Fig. 68 Leveringsomvang

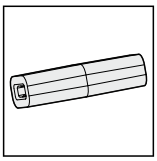


Fig. 69 Leveringsomvang

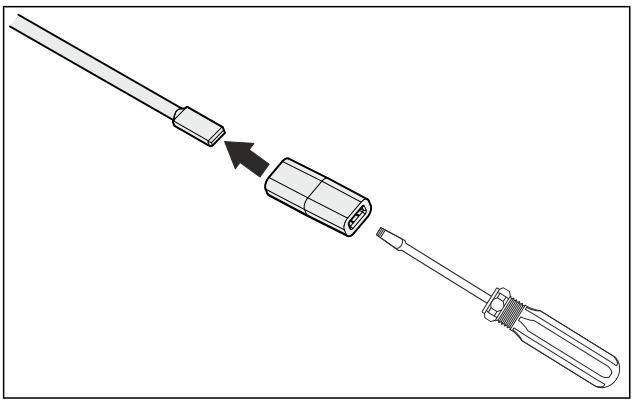


Fig. 70

▶ Hoogteverstelling achter: Verbind de stang met het adapterstuk.

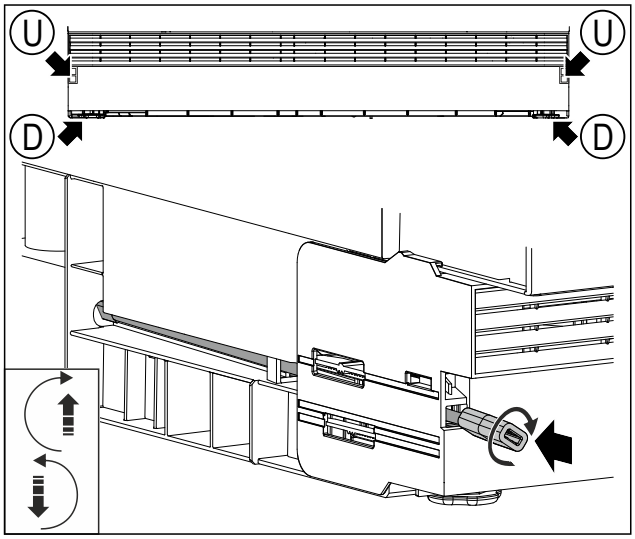


Fig. 71 Voorbeeldweergave

(U) Hoogteverstelling achter **(D)** Hoogteverstelling voor

▶ Steek de stang met het adapterstuk in de opening *Fig. 71 (U)*.
▶ Stang met adapterstuk draaien.
▶ Til het apparaat via de verstelbare poten aan elke kant tot net onder het werkblad.
▷ Het apparaat is maximaal 60 mm in hoogte verstelbaar.

11.7.2 Apparaat in de diepte uitlijnen

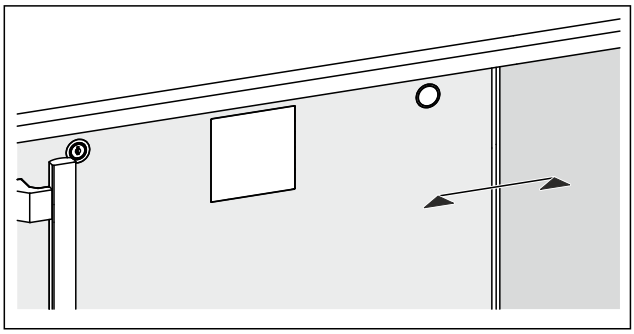


Fig. 72

▶ Lijn de voorkant uit met de aangrenzende meubels.

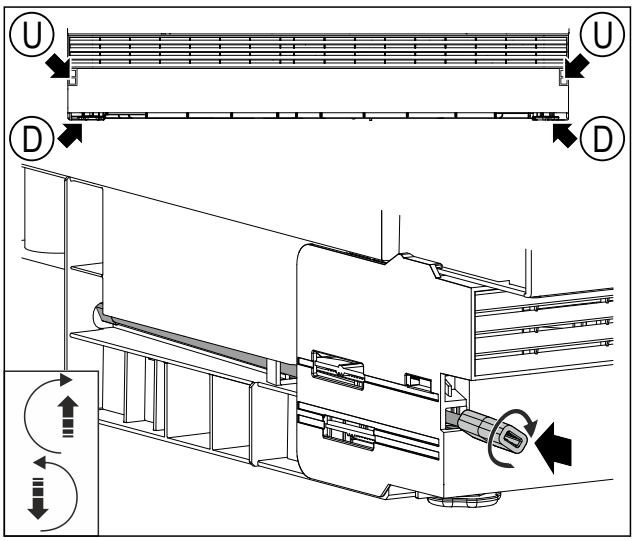


Fig. 73 Voorbeeldweergave

(U) Hoogteverstelling achter **(D)** Hoogteverstelling voor

▶ Schroef de stelvoeten om en om tot het maximum los.
▶ Bewaar de stang met adapterstuk voor het demonteren van het apparaat.
▷ Het apparaat is rechtop staande uitgelijnd.
▷ Het apparaat is in de nis, tussen de vloer en het werkblad, iets vastgeklemd.

11.7.3 Inbouwsituatie controleren

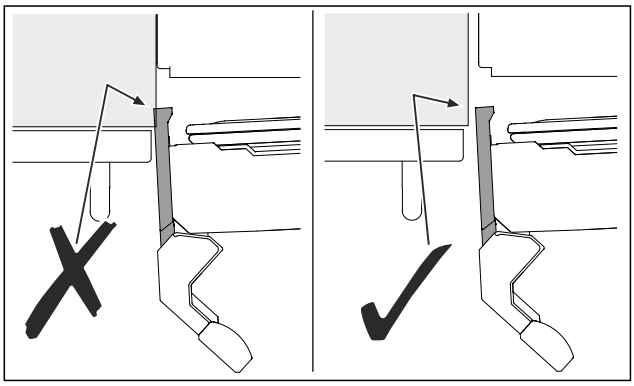


Fig. 74 Bovenaanzicht

▶ Controleer of er geen botsing is tussen de greep en de aangrenzende muur of het aangrenzende meubilair.

Als er een botsing is:

▶ Verplaats het apparaat in de nis in de richting van de scharnierzijde. (zie 11.8 Apparaat in de nis bevestigen)

-of-

▶ Lijn het apparaat niet gelijk uit met het aangrenzende meubel. (zie 11.7.2 Apparaat in de diepte uitlijnen)

-of-

▶ Bestel de beugelgreep als accessoire.

Aanwijzing
Accessoires zijn verkrijgbaar bij de klantenservice (⇨dynamic link) of bij gespecialiseerde dealers via de dealerzoekfunctie op onze servicepagina op internet:

home.liebherr.com

11.8 Apparaat in de nis bevestigen

11.8.1 Bevestiging aan de afdekking

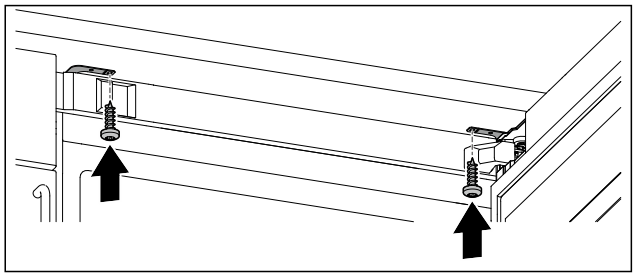


Fig. 75 Voorbeeldweergave

▶ Bevestigingsbeugel met telkens twee schroeven onder het werkblad vastschroeven.

11.8.2 Zijdelingse bevestiging

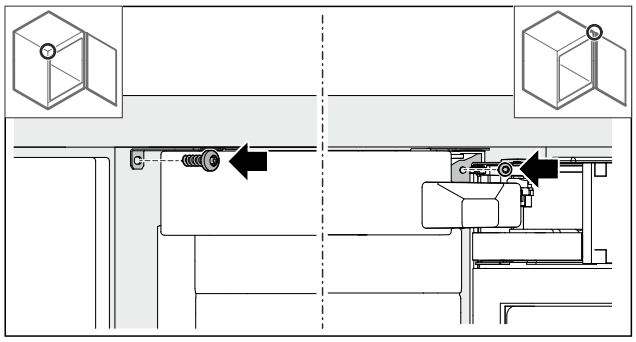


Fig. 76 Voorbeeldweergave

▶ Bevestigingsbeugel met telkens een schroef rechts en links in de nis vastschroeven.
▶ Begin aan de scharnierzijde.

11.9 Ventilatierooster monteren

Ventilatierooster zichtbaar: Ventilatierooster is over de gehele hoogte zichtbaar.

Ventilatierooster onzichtbaar: Alleen ventilatiesleuven zijn zichtbaar. Onderste gedeelte is door het meubelplintpaneel afgeschermd. Ventilatiesleuven moeten vrij blijven.

11.9.1 Ventilatierooster zichtbaar uitlijnen

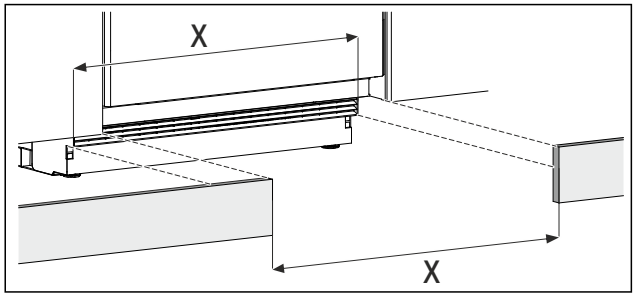


Fig. 77 Voorbeeldweergave

▶ Meubelplintuitsparing meten.

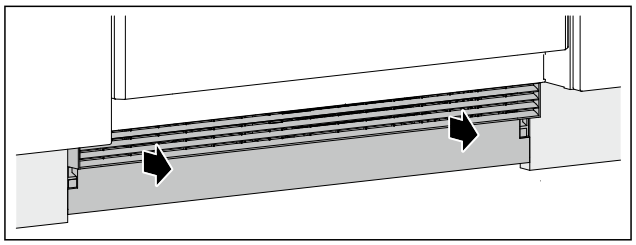


Fig. 78 Voorbeeldweergave

▶ Plaats de meubelplint.
▶ Trek het ventilatierooster zo ver naar voren dat het ventilatierooster en het meubelplintpaneel een vlak vormen.
▷ Ventilatiesleuven zijn volledig vrij.

11.9.2 Ventilatierooster onzichtbaar uitlijnen

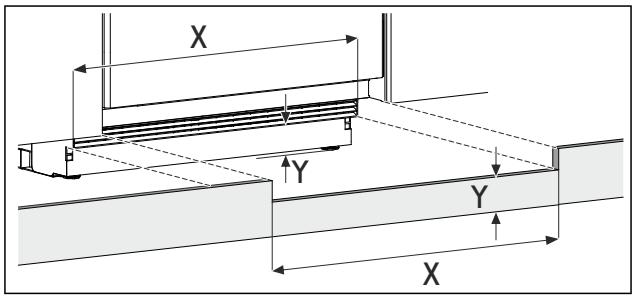


Fig. 79 Voorbeeldweergave

▶ Meubelplintuitsparing meten.
▶ Controleer of de ventilatiesleuven volledig vrij zijn: X / Y in de meubelplint op maat snijden.

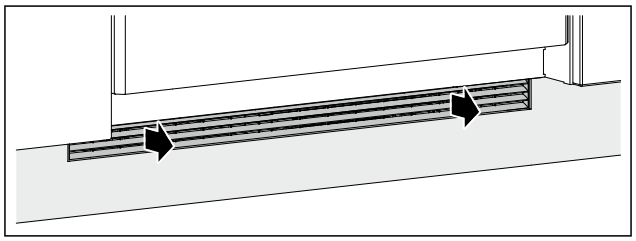


Fig. 80 Voorbeeldweergave

▶ Positioneer het meubelplintpaneel van de meubelbasis voor het testen.
▶ Trek het ventilatierooster zo ver naar voren dat het ventilatierooster en het meubelplintpaneel een vlak vormen.
▶ Verwijder het meubelplintpaneel.
▷ Ventilatiesleuven zijn volledig vrij.

11.9.3 Ventilatierooster bevestigen

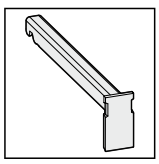


Fig. 81 Leveringsomvang

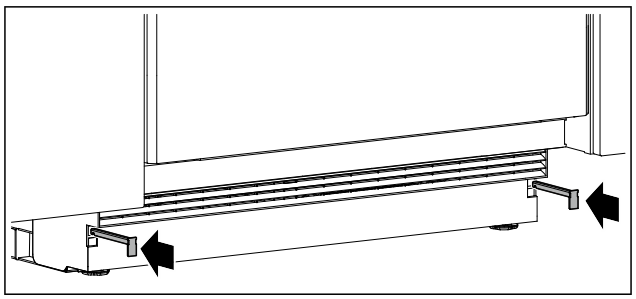


Fig. 82 Voorbeeldweergave

▶ Grendel plaatsen, daarbij het ventilatierooster vasthouden tegen onbedoeld verschuiven.
▷ (zie 13 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)

12 Na het inbouwen

▶ Alle transportbeveiligingsdelen uit de binnenruimte verwijderen.

LET OP
Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen!
Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.
▶ Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.

▶ Beschermfolie uit de binnenruimte verwijderen: Folie vlak langs het onderdeel wegtrekken, om de hechting van de folie te beperken.
▶ Apparaat reinigen.
▶ Indien nodig: Apparaat desinfecteren.
▶ Type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aanschafdatum en dealeradres noteren.

13 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten

WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!
Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.
▶ Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
▶ Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
▶ Neem contact op met de klantenservice.


U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften ingebouwd. (zie 11 Apparaat in de nis inbouwen)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden. (zie 1 Opstellingsvoorwaarden)
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden.
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezekerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.

LET OP
Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!
Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.
▶ Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.

WAARSCHUWING
Brandgevaar door verkeerd aansluiten!
Brandwonden.
Beschadigingen van het apparaat.
▶ Geen verlengkabel gebruiken.
▶ Geen verdeeldozen gebruiken.

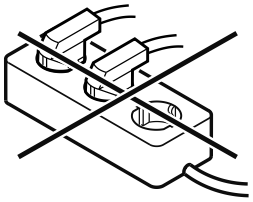

LET OP
Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!
Beschadigingen van het apparaat.
▶ Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.

▶ Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
▷ Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.*
▷ Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

14 Afvalverwerking van de verpakking

WAARSCHUWING
Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!
▶ Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropeen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*

▶ Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.



home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Onderbouwkoel-en vrieskasten

Datum van uitgave: 20261001

Artikelnr.-index: 7088594-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich